FOR THE WINNERS' CIRCLE



anda seat

Scan to view
Assembly Video



Xtreme Pro
Standing Desk User Manual

For 1800 / 2000mm Desk Sizes

Thank you for choosing AndaSeat!
Before using this product, please read this manual carefully and keep it available for future reference.

LANGUAGES

English 01 - 21

Français 22 - 42

Español 43 - 63

Technical Specifications 02 - 02

What’s In The Box 03 - 04


Assembly Guide 05 - 17

Usage Instructions 18 - 19

Safety Instructions 20 - 21


Model	Xtreme Pro
Height Range *	730-1190mm(28.7"-46.8")
Desktop Dimensions **	1800x800x25mm(70.9"x31.5"x0.98") 2000x800x25mm(78.7"x31.5"x0.98")
Desktop Material	MDF
Frame Material	Cold-formed Steel
Max Load (with desktop)	100kg
Number of Motors	2
Speed (Vertical Lift)	28mm/s
Noise Level	< 50db
Motor Input Voltage	24V
Control Panel Input Voltage	24V
Desk Input Voltage	110V-240V

* 730-1170mm(28.7"-46.1")for EU models.
** Refer to the size you purchased.

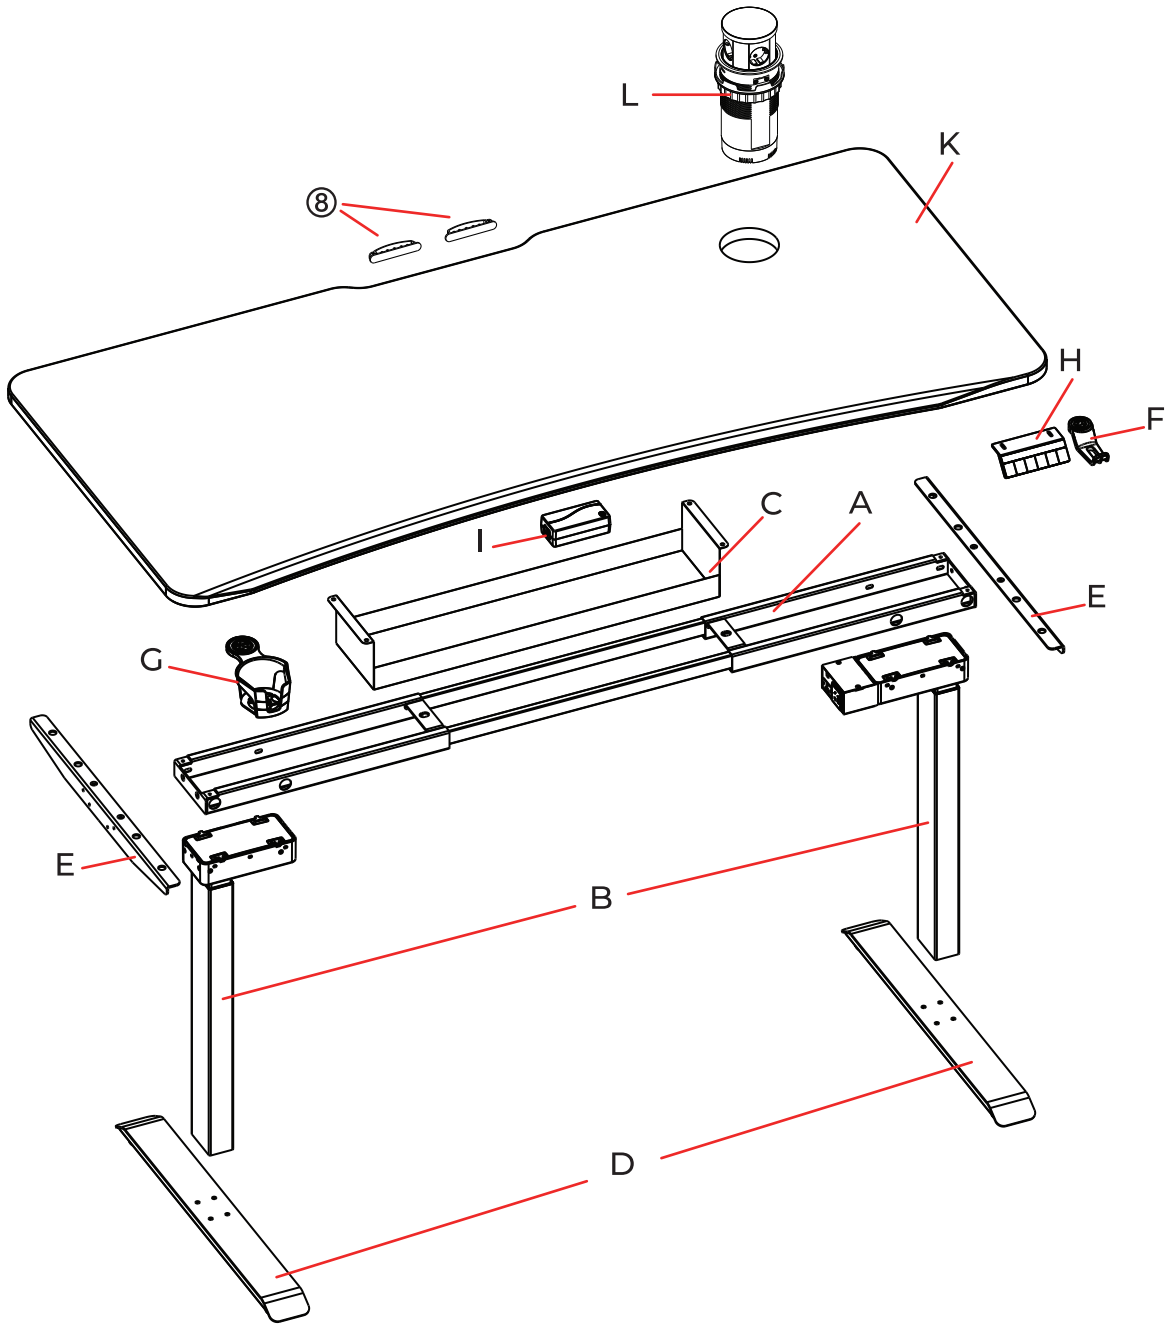
L
K
⑧
H
F
C
A
I
E
G
E
B
D


Parts List

A

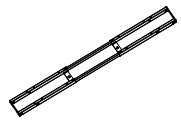

Support Beam × 1

B



Right Leg × 1
Left Leg × 1

C



Cable Tray × 1

D





Table Feet × 2

E



Brackets × 2

F




Headphone Holder × 1

G




Cup Holder × 1

H




Control Panel × 1

I




Power Adapter × 1

J



Power Cable × 1

K



Extension Cord × 1

L



Desktop × 1


M



Pop-up Socket × 1

Hardware & Tools

①



4mm Hex Key × 1

②



M6*14 mm
Screw × 13 (1 spare)

③



M6*12 mm
Screw × 9 (1 spare)

④



M6*18 mm
Screw × 19 (1 spare)

⑤




ST3.5*16 mm
Screw × 8 (1 spare)

⑥



Screwdriver × 1

⑦




Cable Ties × 5

⑧




Cable Clip × 2


Before You Begin

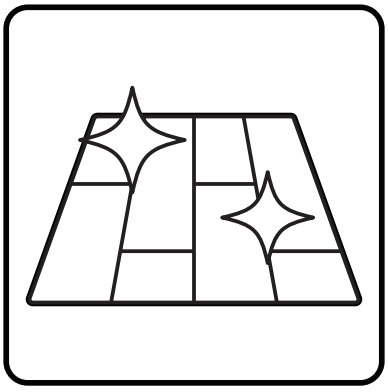

Work on a flat, clean surface.

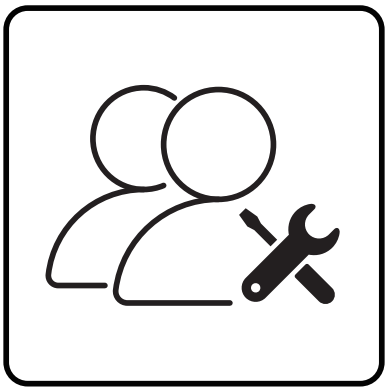

Assembly requires two people.

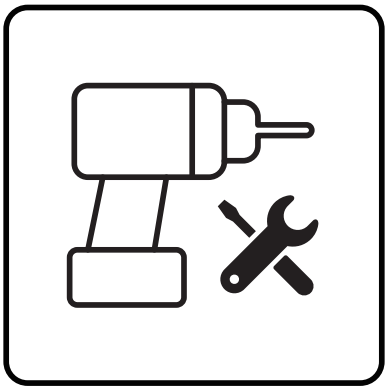


Screwdriver and hex keys included;
Power drill recommended for faster assembly.


01

- **Adjust Support Beams Length**

  Loosen the M6*10mm screws on the support beams (A) using the 4mm hex key (①), extend them to the recommended length to fit the desktop, and keep them loose for desktop alignment during Step 6.

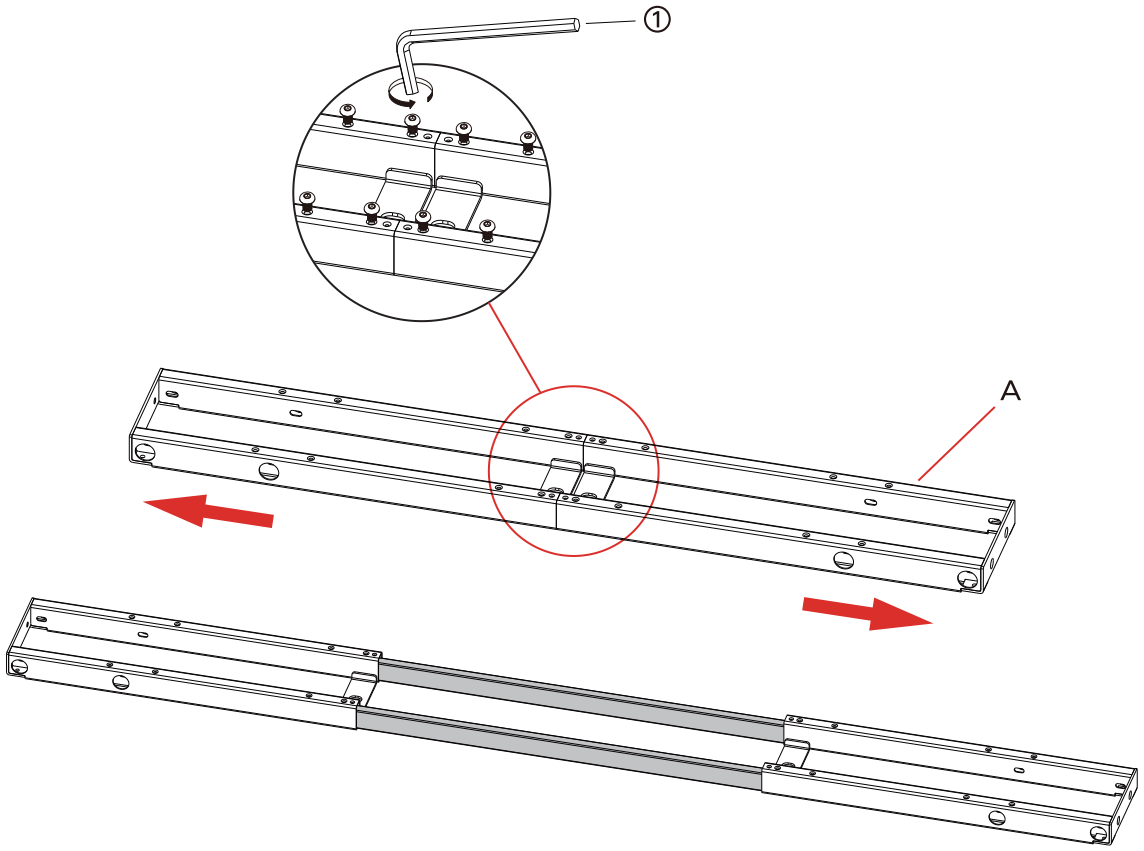


Recommended Length

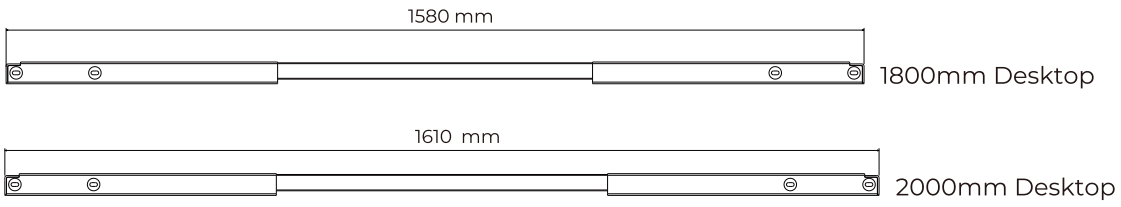

02

- **Assemble Table Feet**


  Flip the table legs (B) upside down and fix the table feet (D) using 4mm hex key (①) and M6*18 mm screws (④).

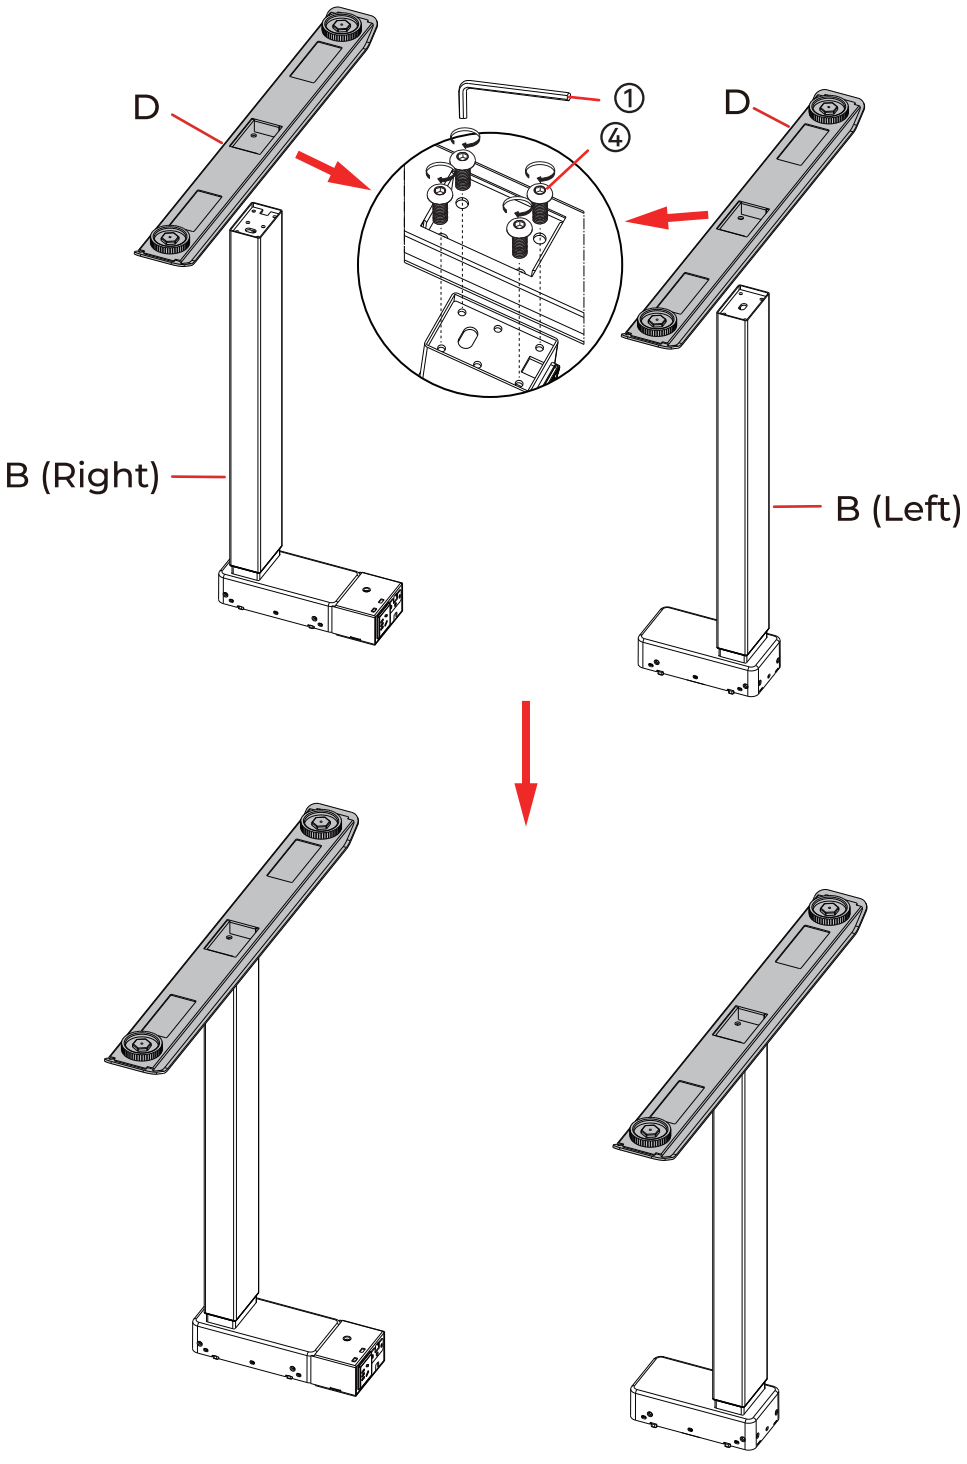

03

- **Assemble Support Beams**


  Flip the legs upright and attach the support beams (A) to the table legs (B) using M6*14 mm screws (②),M6*12 mm screws (③)and 4mm hex key (①).

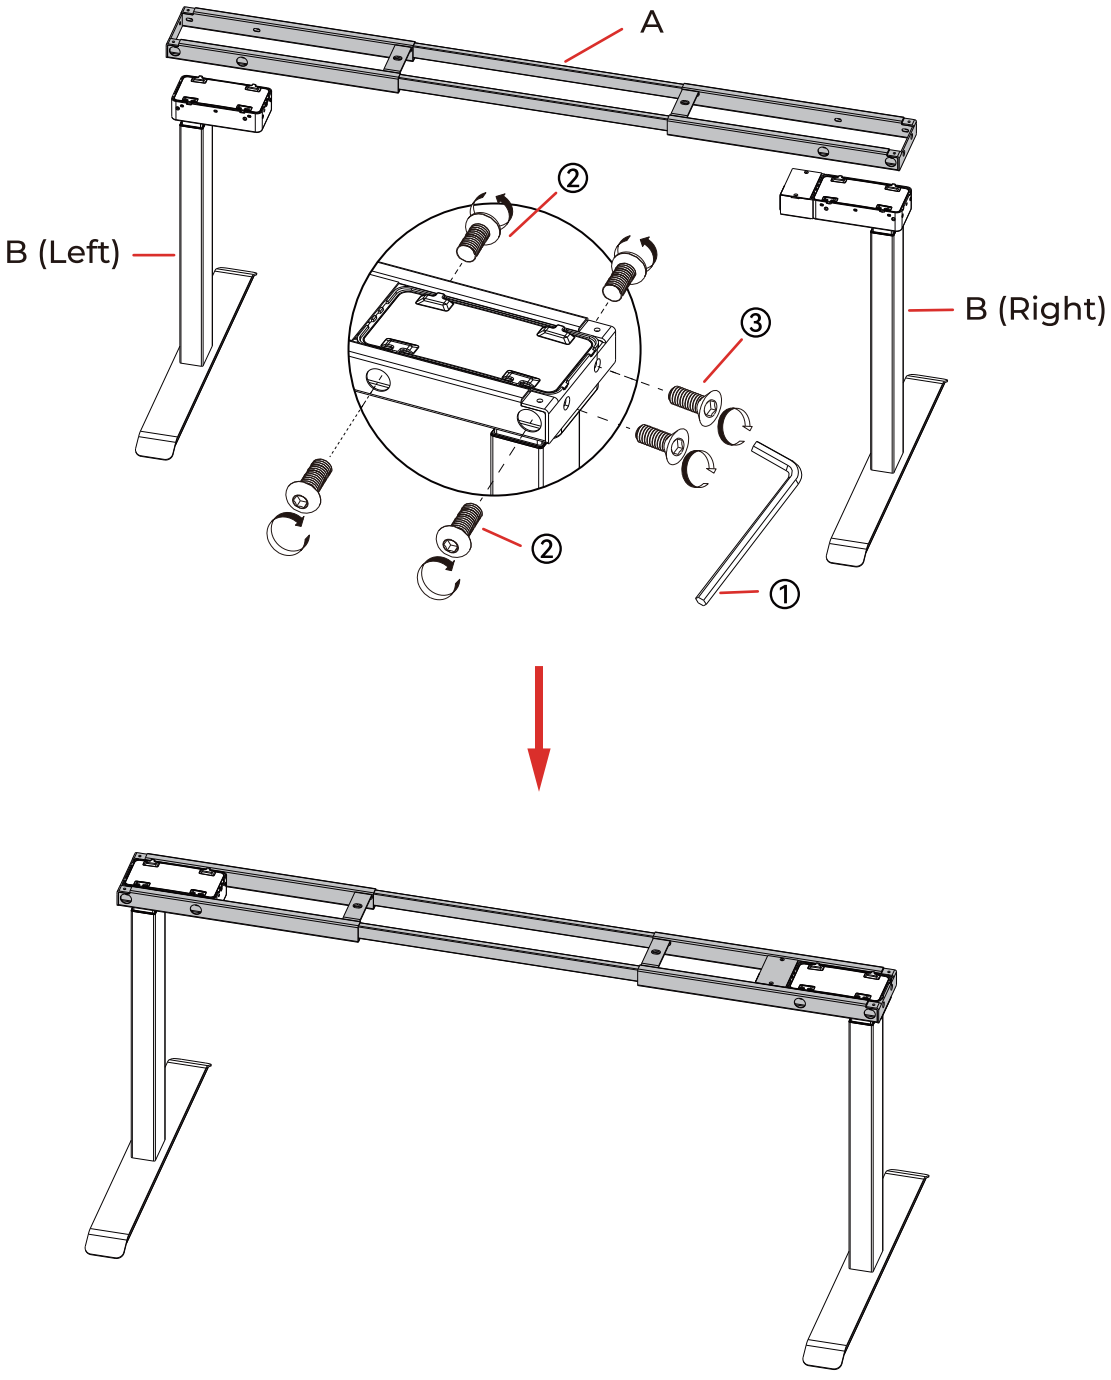

04

- **Assemble Brackets**


  Attach the brackets (E) to the support beams (A) using 4mm hex key (①) and M6*12 mm screws (③).

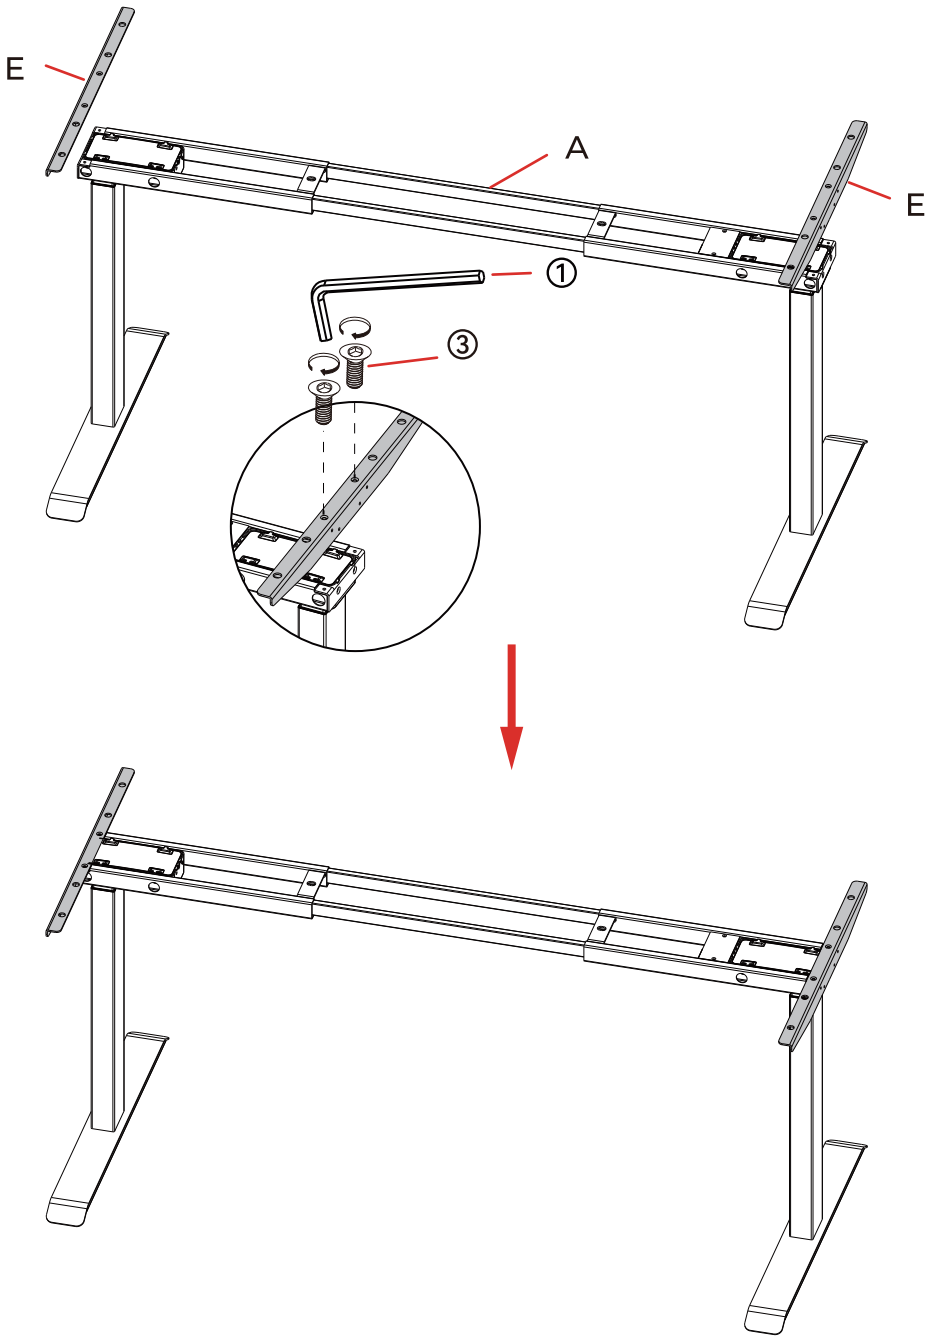

05

- **Mount Control Panel and Cup & Headphone Holders**


  Place the desktop (L) upside down on the ground and attach the control panel (H), cup holder (G), and headphone holder (F) using ST3.5*16 mm screws (⑤) and screwdriver (⑥).

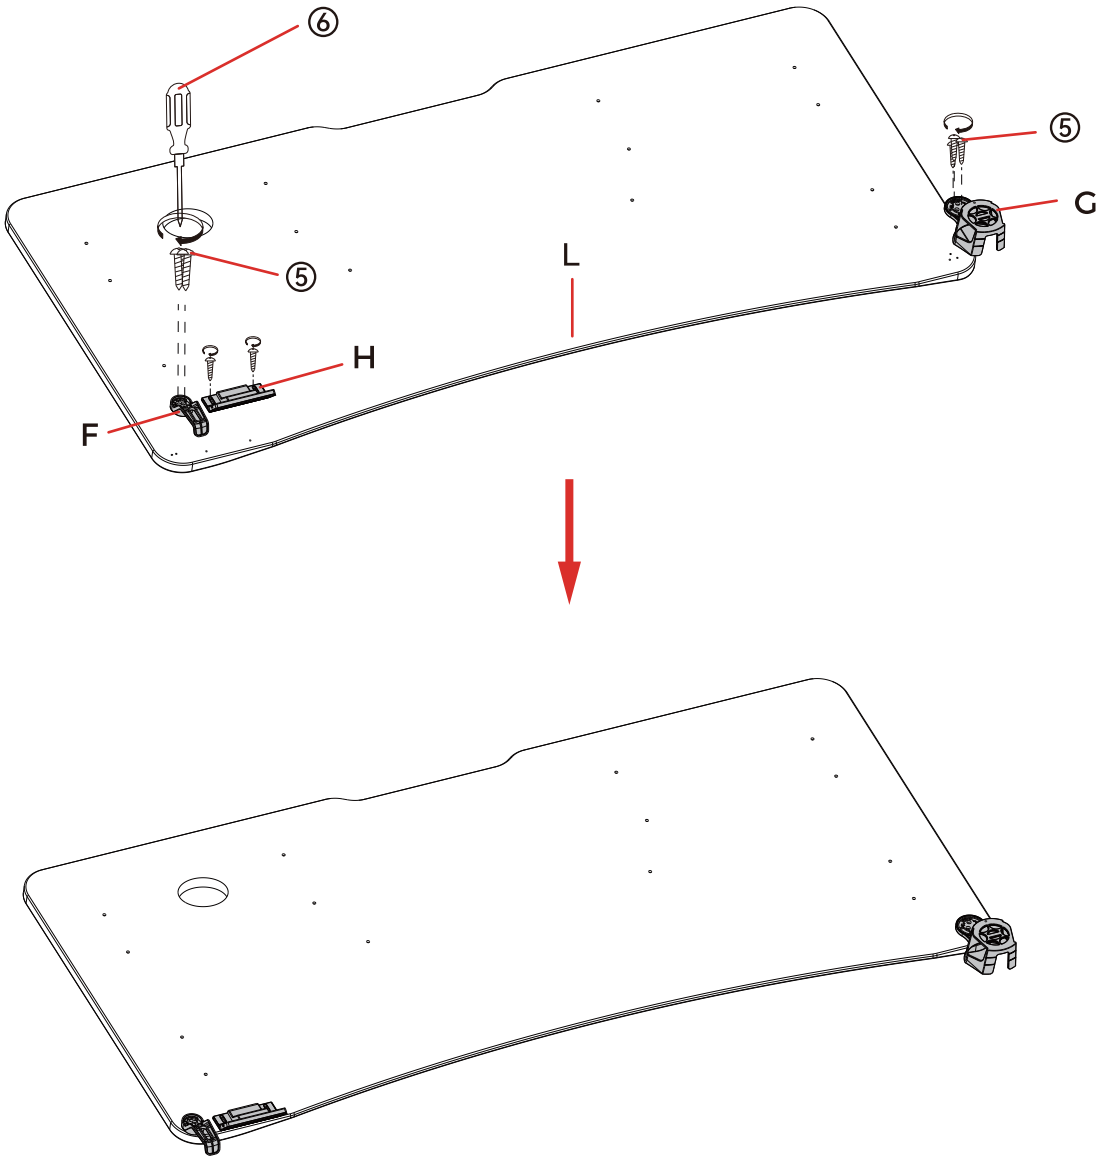

06


- **Assemble Desktop**

  Flip the frame over and place it on the desktop (L). Then fix the desk top to brackets with M6*18mm screws (④) and 4mm hex key (①). Finally, retighten the loose M6*10mm screws on the support beams.

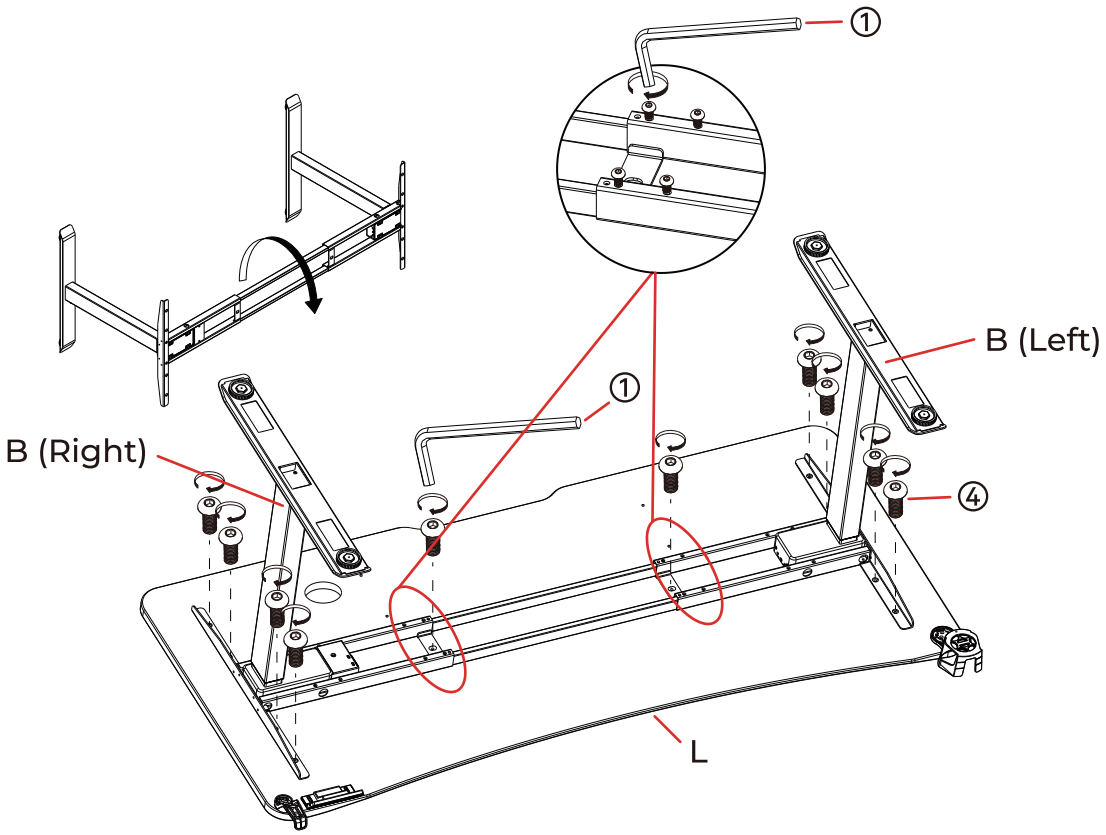

Note:


Ensure the right leg (the end with the socket) is positioned on the same side as the control panel.

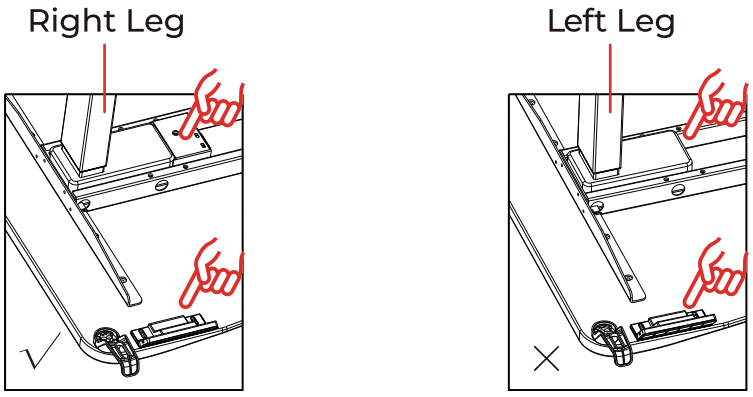

07

- **Install Cable Tray**


  Attach the steel cable tray (C) to the desktop using M6*14mm screws (②) and 4mm hex key (①).

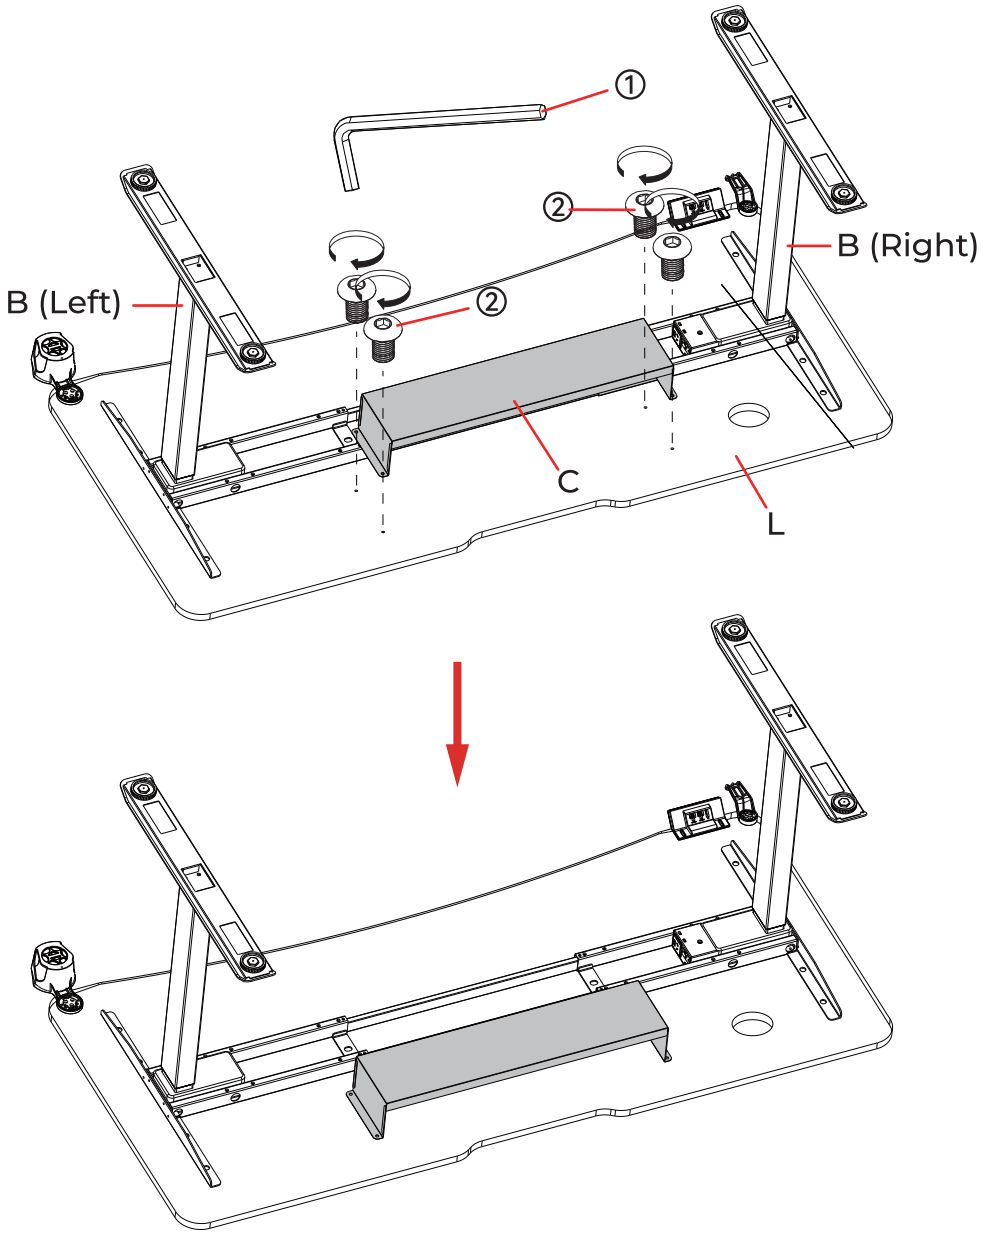

08

- **Flip the Desk Upright**


  With a partner, grab the desktop with one hand and leg with another and gently tilt it 90 degrees. Then grab the desktop with both hands and gently tilt it 90 degrees again till the desk is upright. (Make sure the control panel and cup holder is protected during the process)

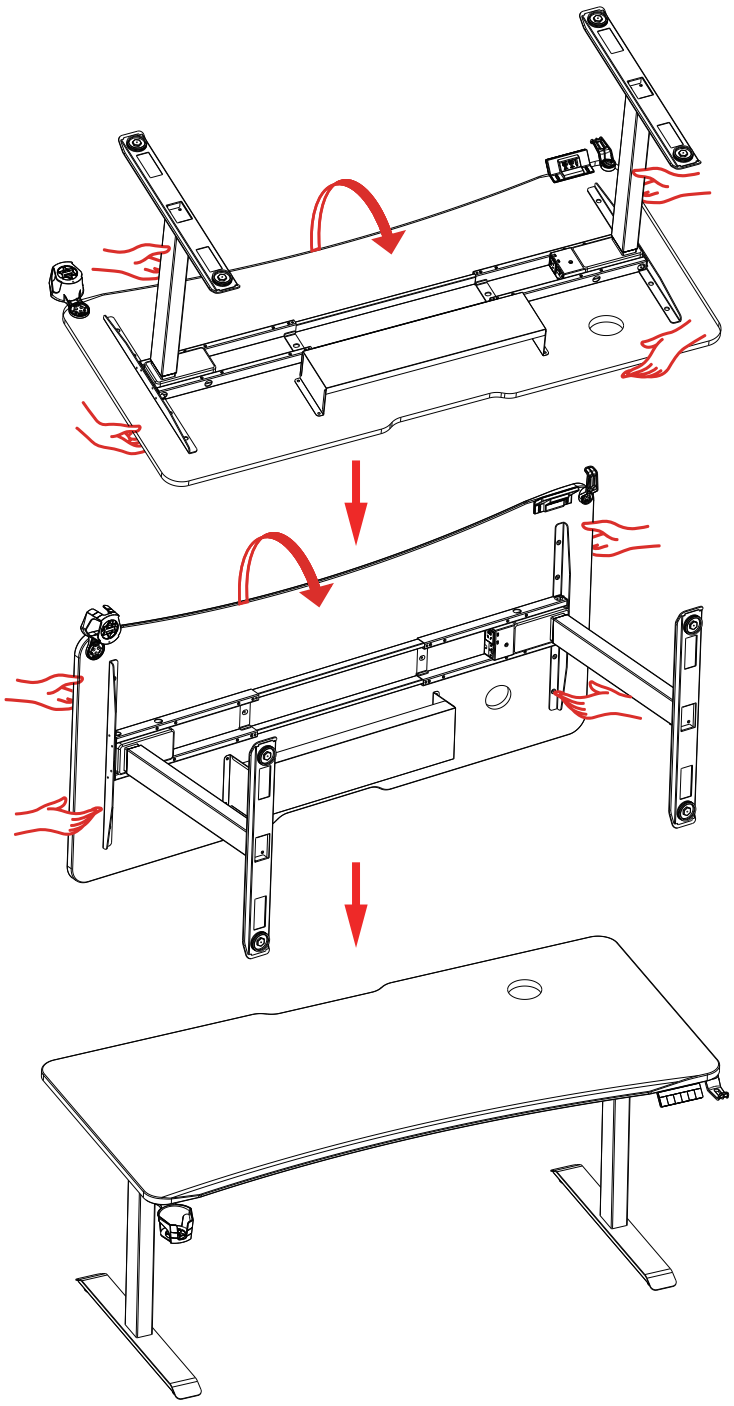

09

- **Install the Pop-out Socket**


  First, remove the fixing ring from the pop-up socket(M). Then,install the pop-up socket onto the desktop. Finally, place the fixing ring onto the bottom of the pop-up socket and tighten it.

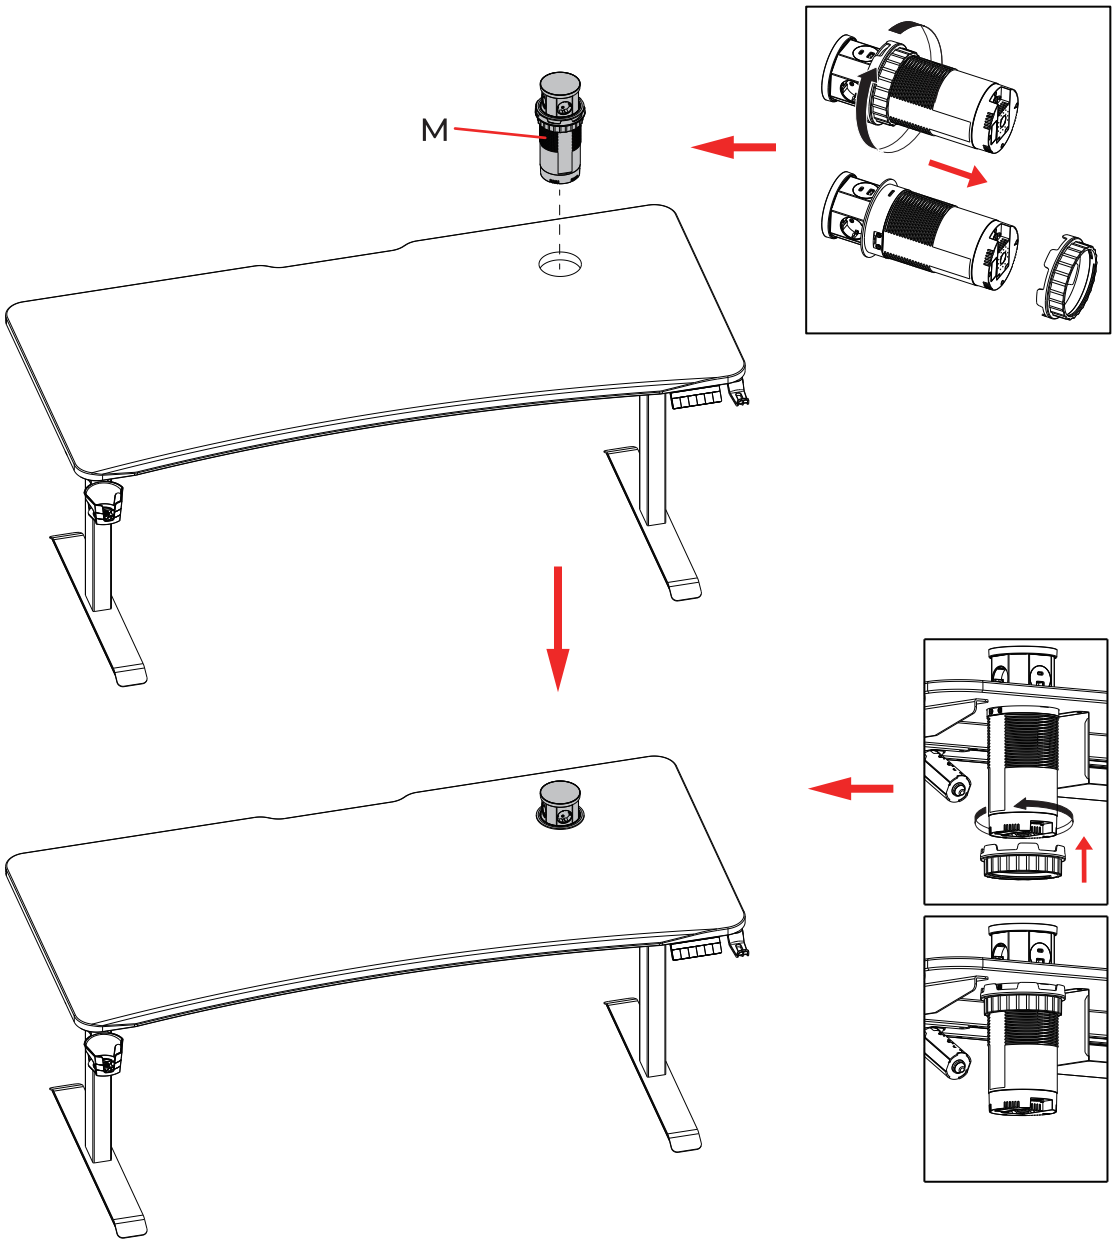

10

- **Connect Power Adapter**


  Connect cables as shown below and place the power adapter (I) into the cable tray.

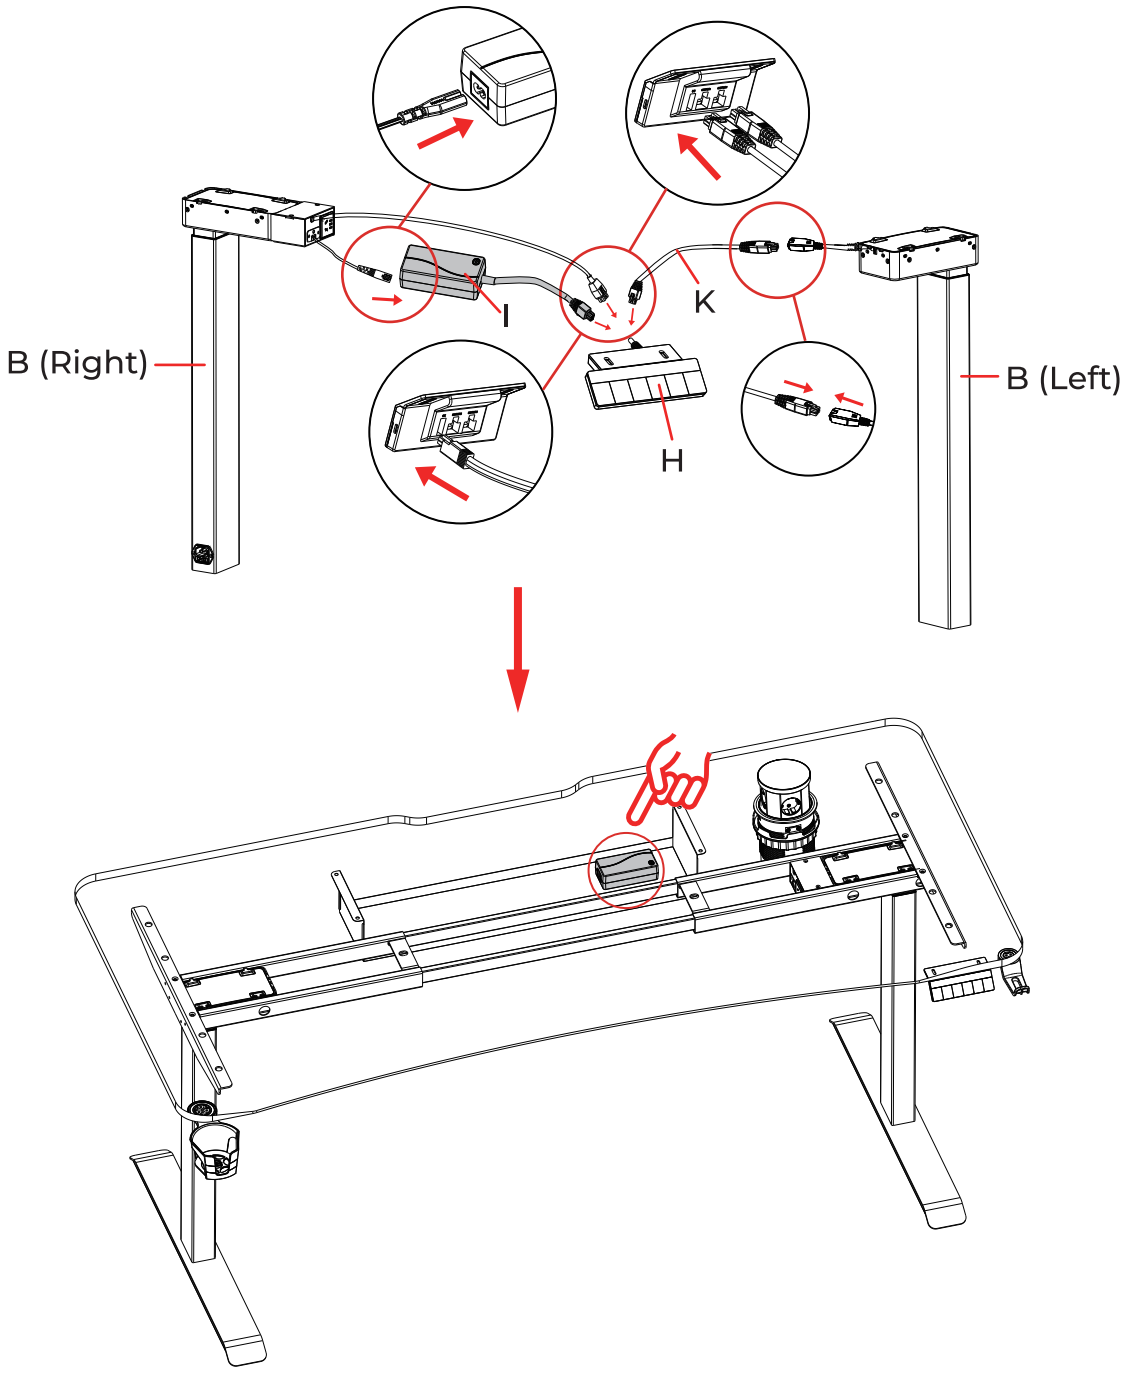

11

- **Attach Cable Management Accessories**


  Fix cable clips (⑧) onto the desktop's rear edge. Organize cables connected in Step 9 with the cable ties (⑦) and fix them onto an ideal spot on the back of the desktop.

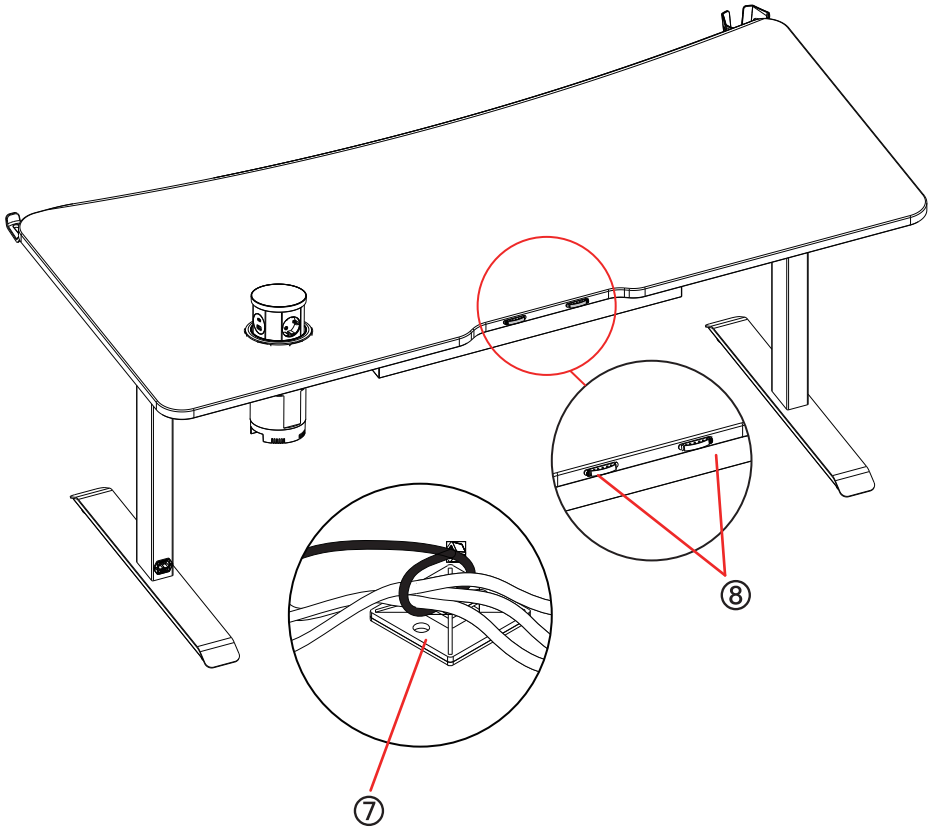

12


- **Connect Power Cable**

  Plug the power cable (J) into the outlet on the desk's right leg, and your desk is ready to set up your items.

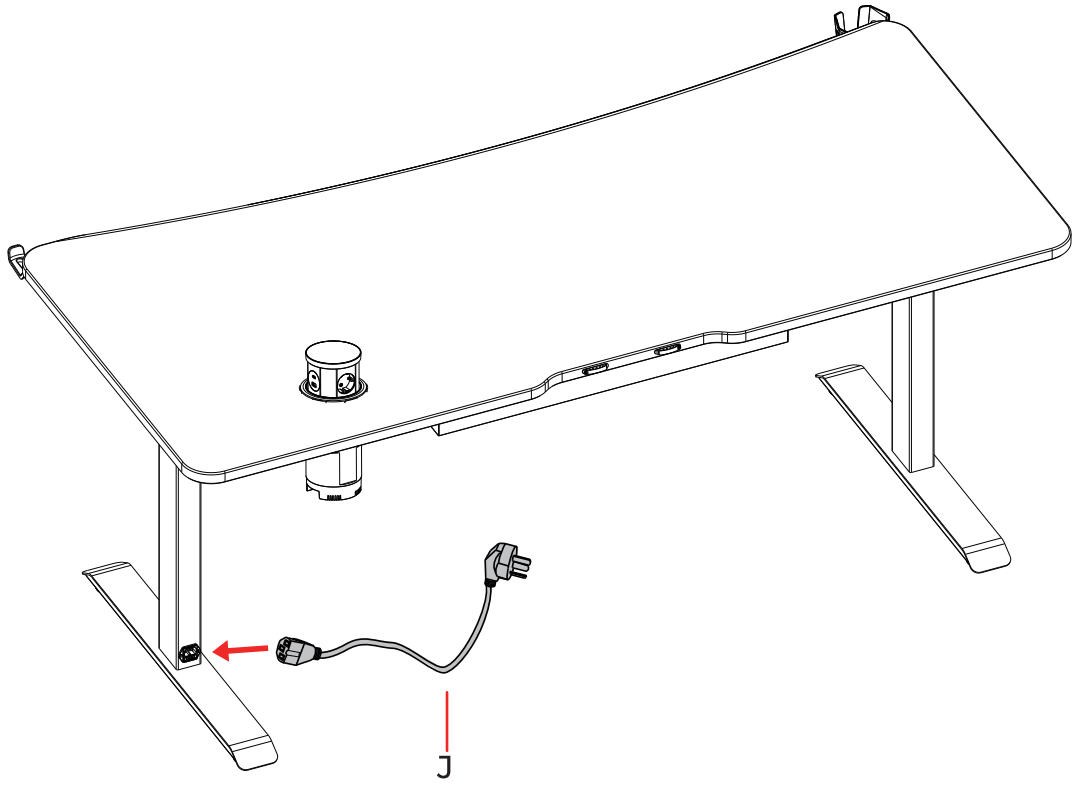

Control Panel Operation

Before use, clear obstacles around the desk and avoid wall contact.

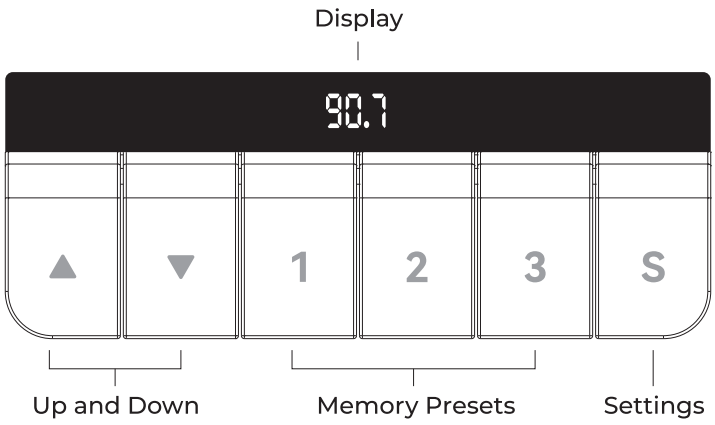

01 | Adjust Height

Hold ▲/▼ to lift/lower the desk.
Short press ▲/▼ to adjust the desk height precisely.

02 | Save Height Into Memory Presets

First, adjust the desk to your desired position using ▲ / ▼.
Then, press **S** and select **1** , **2**, or **3** to set the desk height to memory.

Once set, you can press **1** , **2**, or **3** to automatically move the desk to the height you saved.

03 | Child Lock

To lock, adjust the desk to your safe height, then hold ▲ and ▼ until the display shows LOC To unlock, hold ▲ and ▼ until LOC disappears.

04 | Sedentary Reminder

Hold **1** and **3** until the display flashes "**_ . _ h**" . Use ▲/▼ to set the reminder from 0.5 to 4 hours in 0.5h increments. Once set, the desk enters sleep mode. When the time is up, its buzzer beeps to remind you to stand, stretch, or take a break.

05 | Customize Max/Min Height

Within the desk's 730–1170 mm height range, you can set your own max and min height.

Max Height

To set, move the desk to your desired height, then hold **S** and ▲until it beeps and the display flashes. To unset, move it to the max height, then hold **S** and ▲until it beeps and the display flashes.

Min Height

To set, move the desk to your desired height, then hold **S** and ▼until it beeps and the display flashes. To unset, move it to the min height, then hold **S** and ▼until it beeps and the display flashes.

06 | Reset The Desk

Reset if control system fails or the display shows **RST**.
To reset, hold ▼until desk stops moving and enters reset mode.
Keep holding the button until reset completes and buzzer beeps.

Troubleshooting

Error	Cause	Fix
E01	Incorrect voltage	Unplug & replug or try a different outlet
E05	Obstructions in desk path	Clear the obstacles
HOT	2-min operation with <10s stops	Wait 18 mins or unplug & restart
RST	Control system failure	Reset the desk
E14	Motor cable disconnected	Connect the cable
E16	Motor mechanical obstruction	Reset the desk
E18	Desk overload	Clear the desk of excess weight
E22	Low voltage during operation	Use 110–240 V adapter
E60	Legs out of sync	Reset the desk

Load Capacity

Do not overload the desk!
Refer to the following when setting up your items.

Desktop	1800x800x25mm (70.9"x31.5"x0.98")	2000x800x25mm (78.7"x31.5"x0.98")
Recomended Max Load	100kg (221lbs)	100kg (221lbs)

Power Safety

- Use only with a grounded 110-240V power.
- Unplug the desk before moving, maintenance, or cleaning.
- Do not disassemble any electronic parts to avoid risk of electric shock.
- Immediately unplug the desk in case of any spills. Then use a dry cloth to clean up any spills. Risk of desk failure or electric shock if desk components become wet.
- Keep the desk cables away from heat sources.
- Do not excessively twist or bend the power cable, nor place heavy objects on it. It can damage the cable, producing severed elements and short circuits. Damaged cables may cause fire and shock hazards.
- Before adjusting the desk, ensure all cables are the appropriate length, so they do not pull as the desk moves.

For A Safer Experience



Do not let children operate the desk unsupervised.



Do not drag the desk across the floor or wobble it forcefully.



Do not stand on the desk.



Do not sit on the desk.



Do not sit, crawl, or lie under the desk.



Routinely check and tighten fasteners for a more stable experience.

For warranty information, please visit
Warranty & Return Policy - AndaSeat Help Center at www.andaseat.com
If you have any questions or need any assistance, please contact us via
sales-support@andaseat.com

Caractéristiques techniques 23 - 23

Contenu de la boîte 24 - 25


Guide d'assemblage 26 - 38

Consignes d'utilisation 39 - 40

Consignes de sécurité 41 - 42

Modèle	Xtreme Pro
Plage de hauteur *	730-1190mm(28.7"-46.8")
Dimensions du bureau **	1800x800x25mm(70.9"x31.5"x0.98") 2000x800x25mm(78.7"x31.5"x0.98")
Matériau du bureau	MDF
Matériau du cadre	Acier formé à froid
Charge maximale (avec bureau)	100kg
Nombre de moteurs	2
Vitesse (levage vertical)	28mm/s
Niveau sonore	< 50db
Tension d'entrée du moteur	24V
Tension d'entrée du panneau de commande	24V
Tension d'entrée du bureau	110V-240V

* 730-1170 mm (28,7"-46,1") pour les modèles EU.
** Se référer à la taille que vous avez achetée.

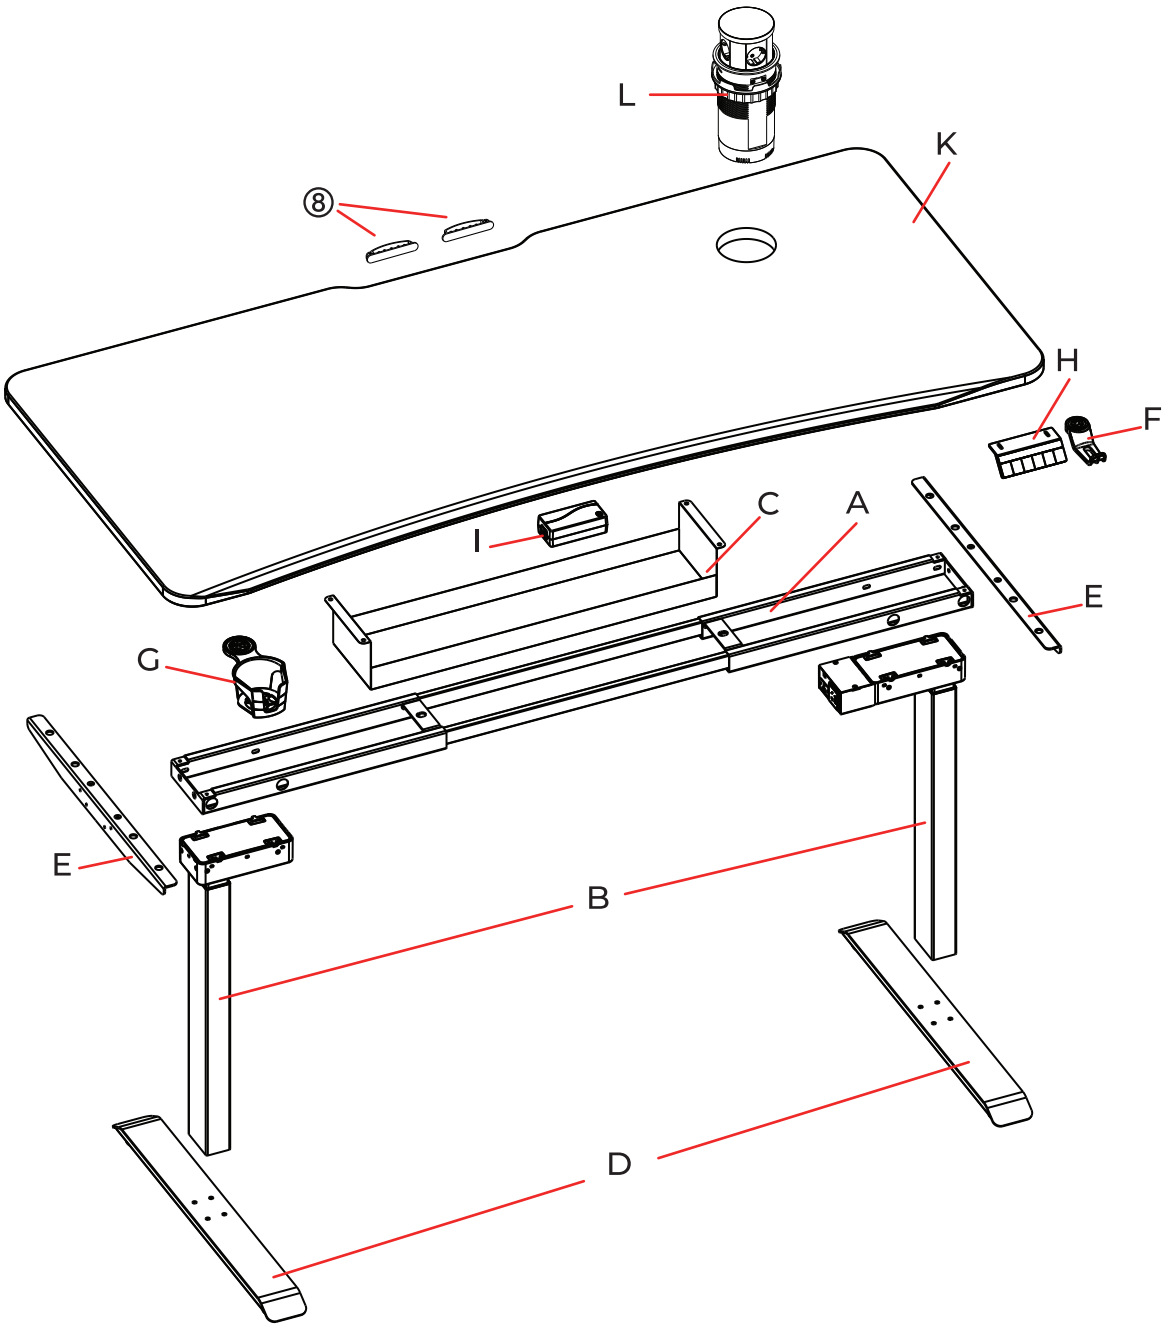
L
K
⑧
H
F
I
C
A
E
G
E
B
D


Liste des pièces

A



Poutre de support × 1

B




Pied droit × 1
Pied gauche × 1

C




Chemin de câbles × 1

D



Pieds de table × 2

E



Supports × 2

F




Porte-casque × 1

G




Porte-gobelet × 1

H




Panneau de commande × 1

I




Adaptateur secteur × 1

J



Câble d'alimentation × 1

K



Rallonge électrique × 1

L



Bureau × 1


M



Prise escamotable × 1

Matériel et outils

①



4mm Clé Allen × 1

②



M6*14 mm
Vis × 13
(1 Pièce de rechange)

③



M6*12 mm
Vis × 9
(1 Pièce de rechange)

④



M6*18 mm
Vis × 19
(1 Pièce de rechange)

⑤




ST3.5*16 mm
Vis × 8
(1 Pièce de rechange)

⑥



Tournevis × 1

⑦




Attaches de câble × 5

⑧




Serre-câble × 2


Avant de commencer

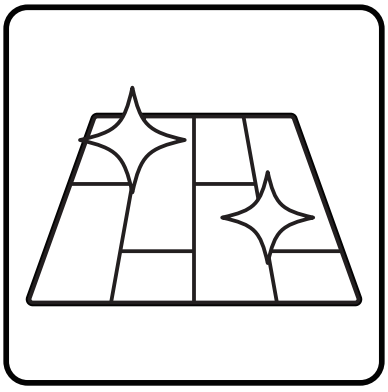

Travailler sur une surface plane et propre.

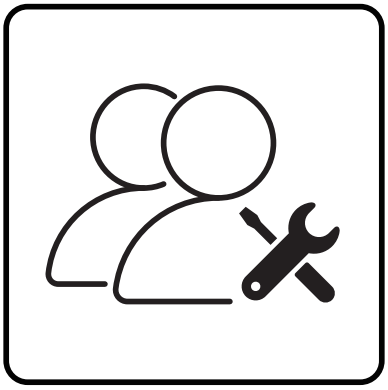

Le montage nécessite deux personnes.

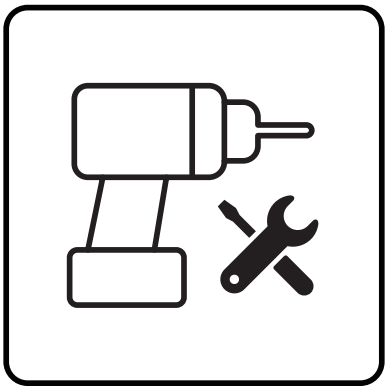


Tournevis et clés Allen inclus;
Perceuse électrique recommandée pour un montage plus rapide.


01

- **Réglage de la longueur des poutres de support**


  Desserrez les vis M6 x 10 mm des poutres de support (A) à l'aide de la clé Allen de 4 mm (①), allongez-les à la longueur recommandée pour les adapter au plateau de bureau et maintenez-les desserrées pour l'alignement du bureau lors de l'étape 6.

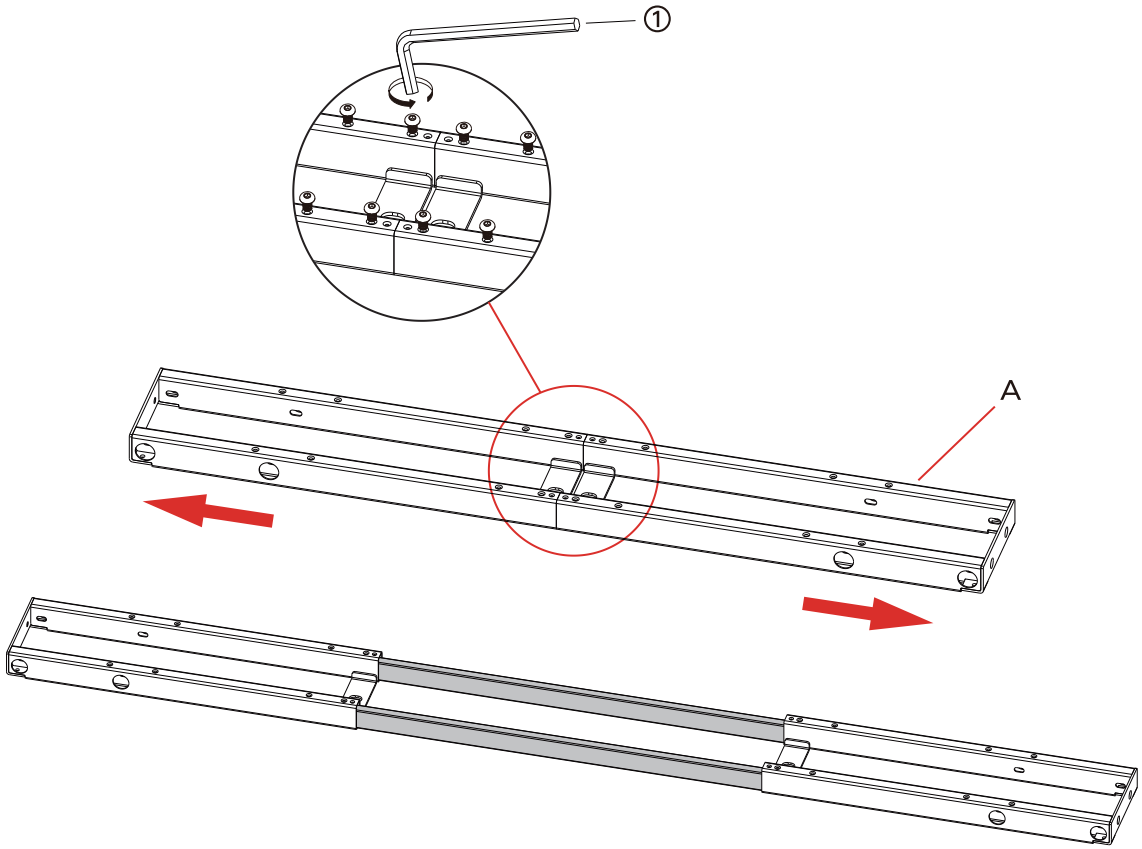

Longueur recommandée



1800mm Bureau




2000mm Bureau

02

- **Assembler les pieds de la table**


  Retournez les pieds de la table (B) et fixez-les (D) à l'aide d'une clé Allen de 4 mm (①) et de vis M6 x 18 mm (④).

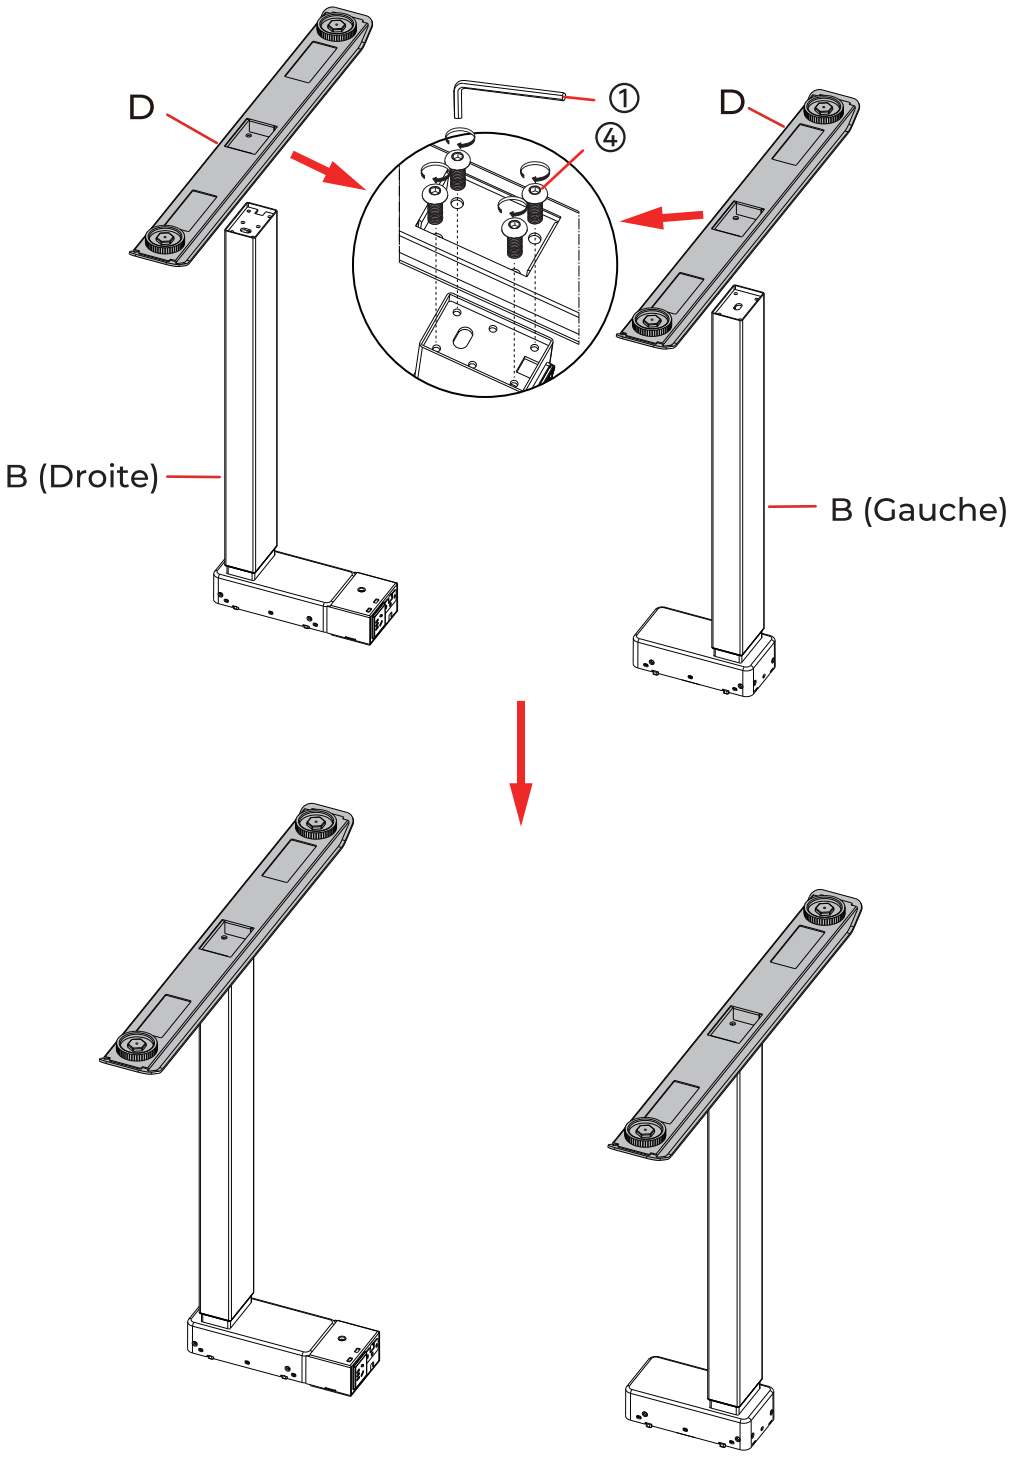

03

- **Assemblage des poutres de support**


  Relevez les pieds et fixez les poutres de support (A) aux pieds de la table (B) à l'aide de vis M6 x 14 mm (②), de vis M6 x 12 mm (③) et d'une clé Allen de 4 mm (①).

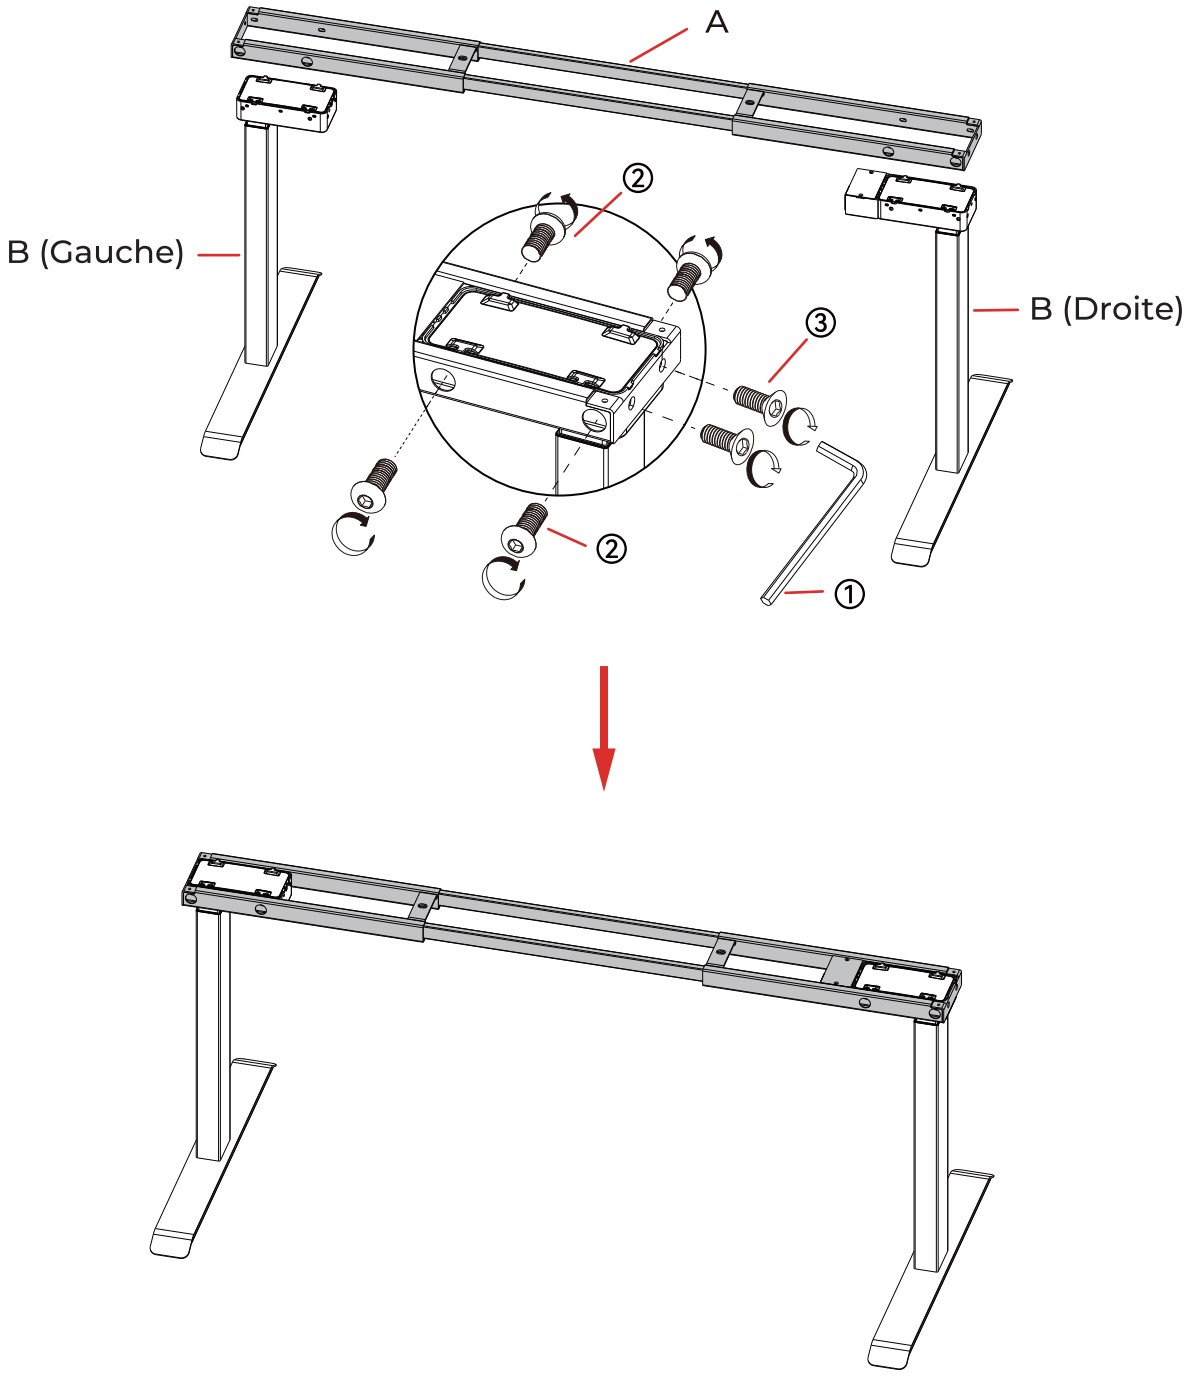

04

- **Assemblage des supports**


  Fixez les supports (E) aux poutres de support (A) à l'aide d'une clé Allen de 4 mm (①) et de vis M6 x 12 mm (③).

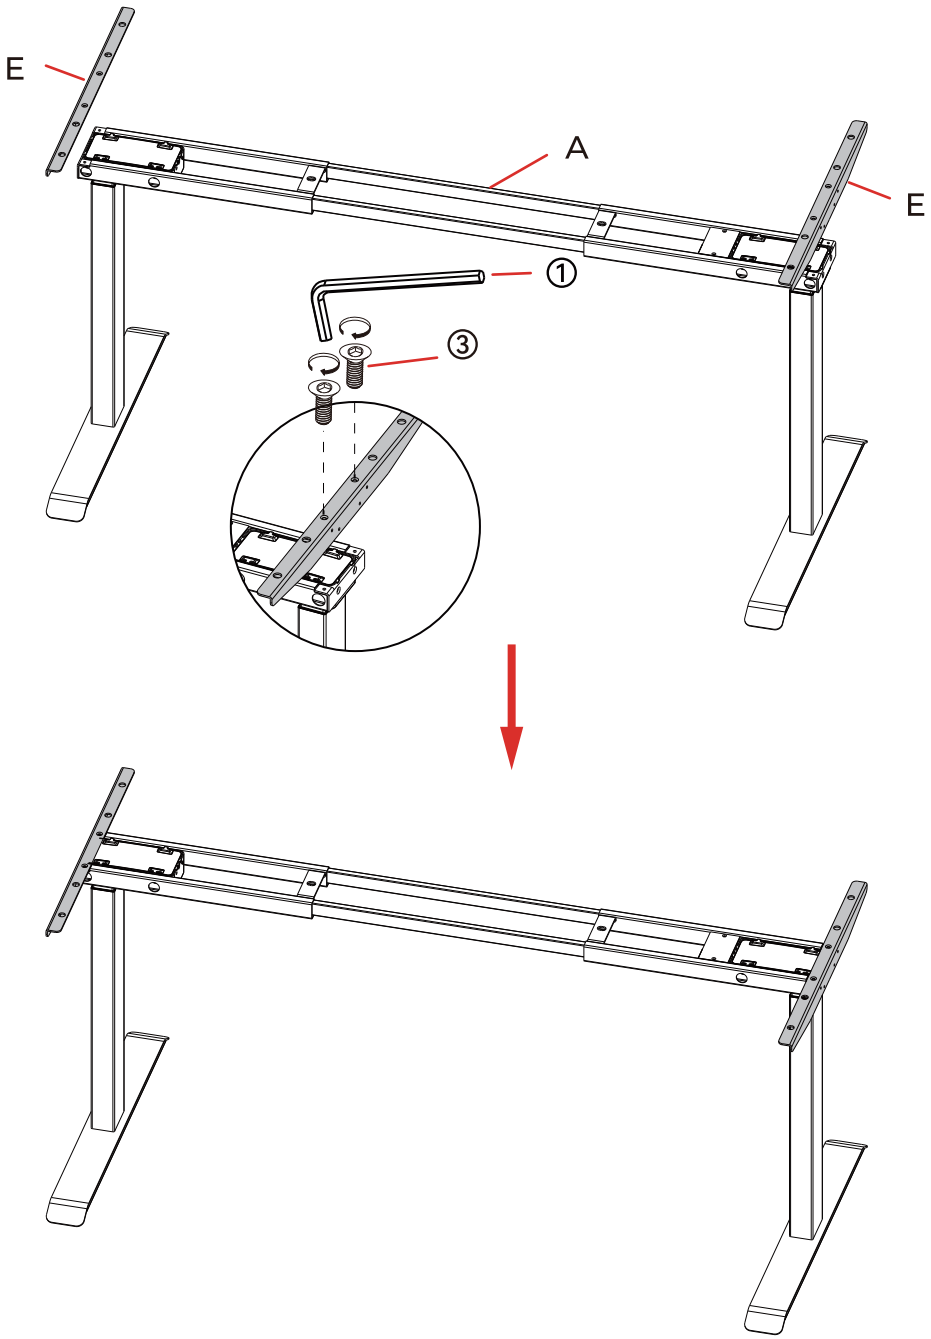

05

- **Montage du panneau de commande et des porte-gobelets et porte-casque**


  Placez le bureau (L) à l'envers sur le sol et fixez le panneau de commande (H), le porte-gobelet (G) et le porte-casque (F) à l'aide de vis ST3,5 x 16 mm (⑤) et d'un tournevis (⑥).

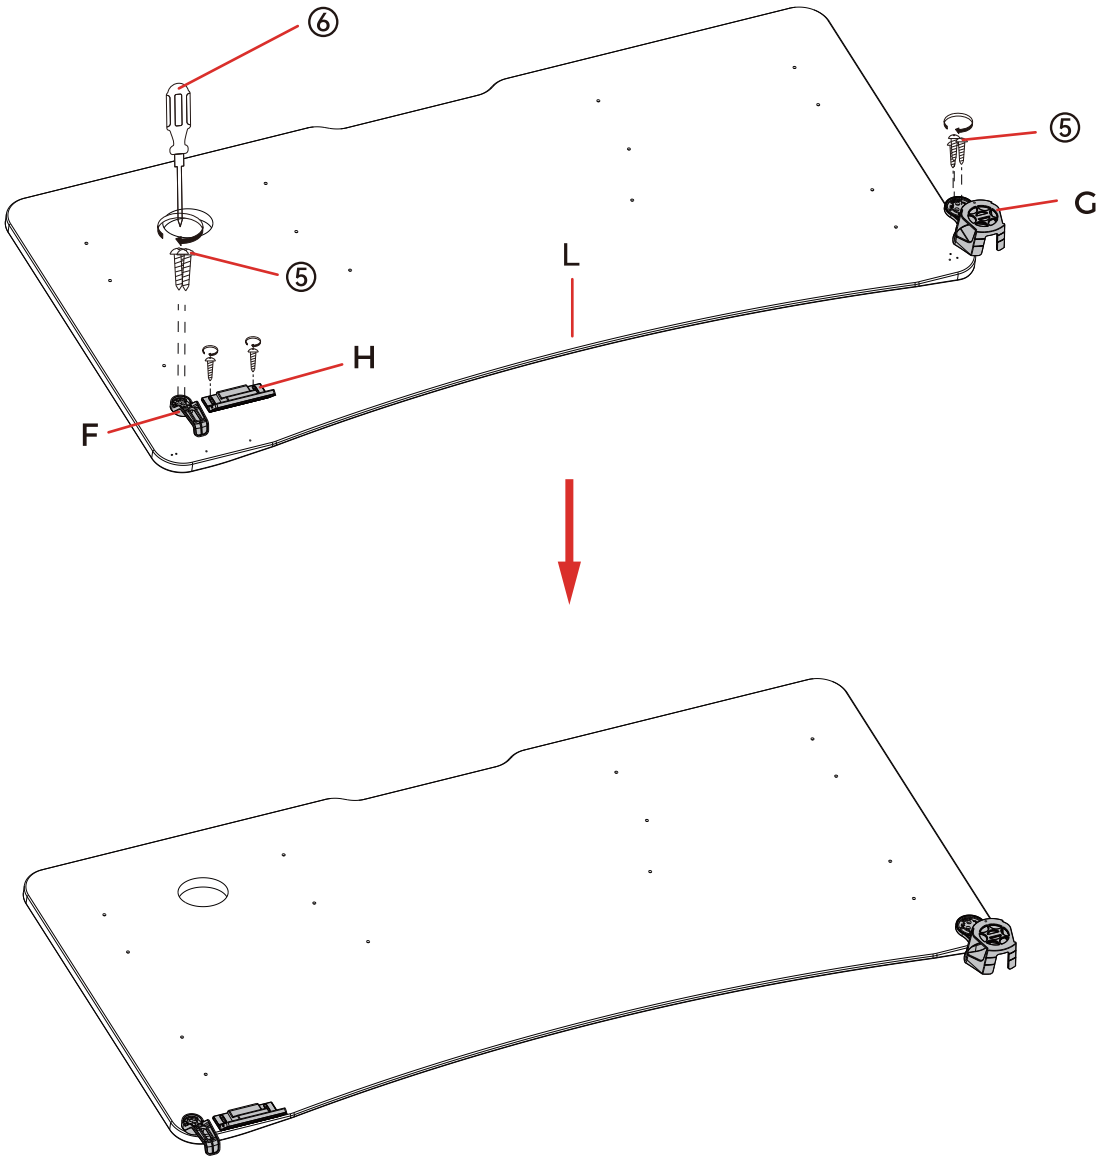

06


- **Assemblage du bureau**

  Retournez le cadre et placez-le sur le bureau (L). Fixez ensuite le bureau aux supports à l'aide de vis M6 x 18 mm (④) et d'une clé Allen de 4 mm (①).Enfin, resserrez les vis M6 x 10 mm des poutres de support.

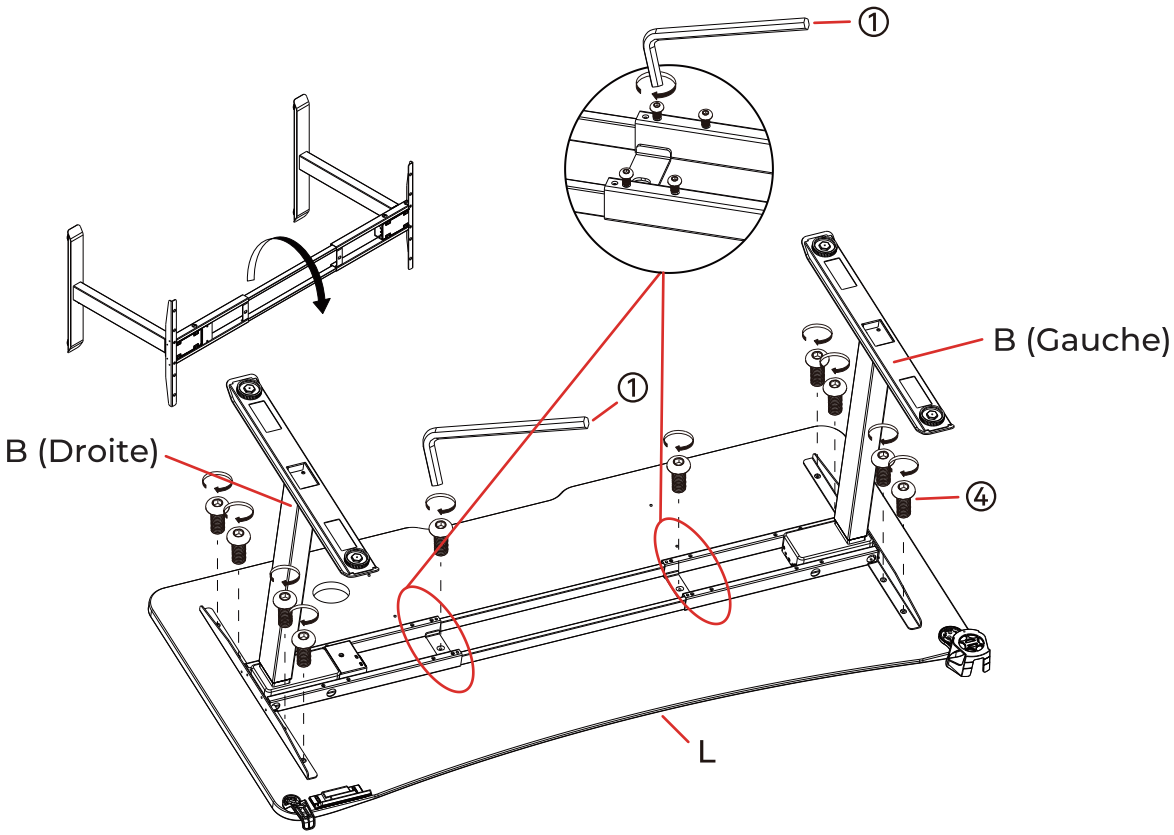

Remarque:


Assurez-vous que la jambe droite (l'extrémité munie de la prise) est positionnée du même côté que le panneau de commande.

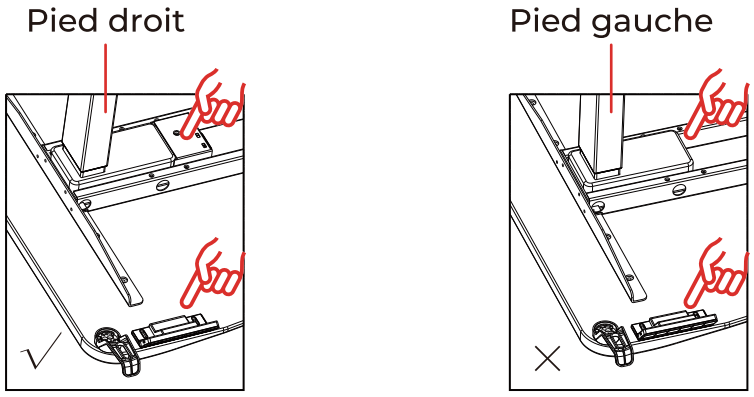

07

- **Installer le chemin de câbles**


  Fixez le chemin de câbles en acier (C) au bureau à l'aide de vis M6 x 14 mm (②) et d'une clé Allen de 4 mm (①).

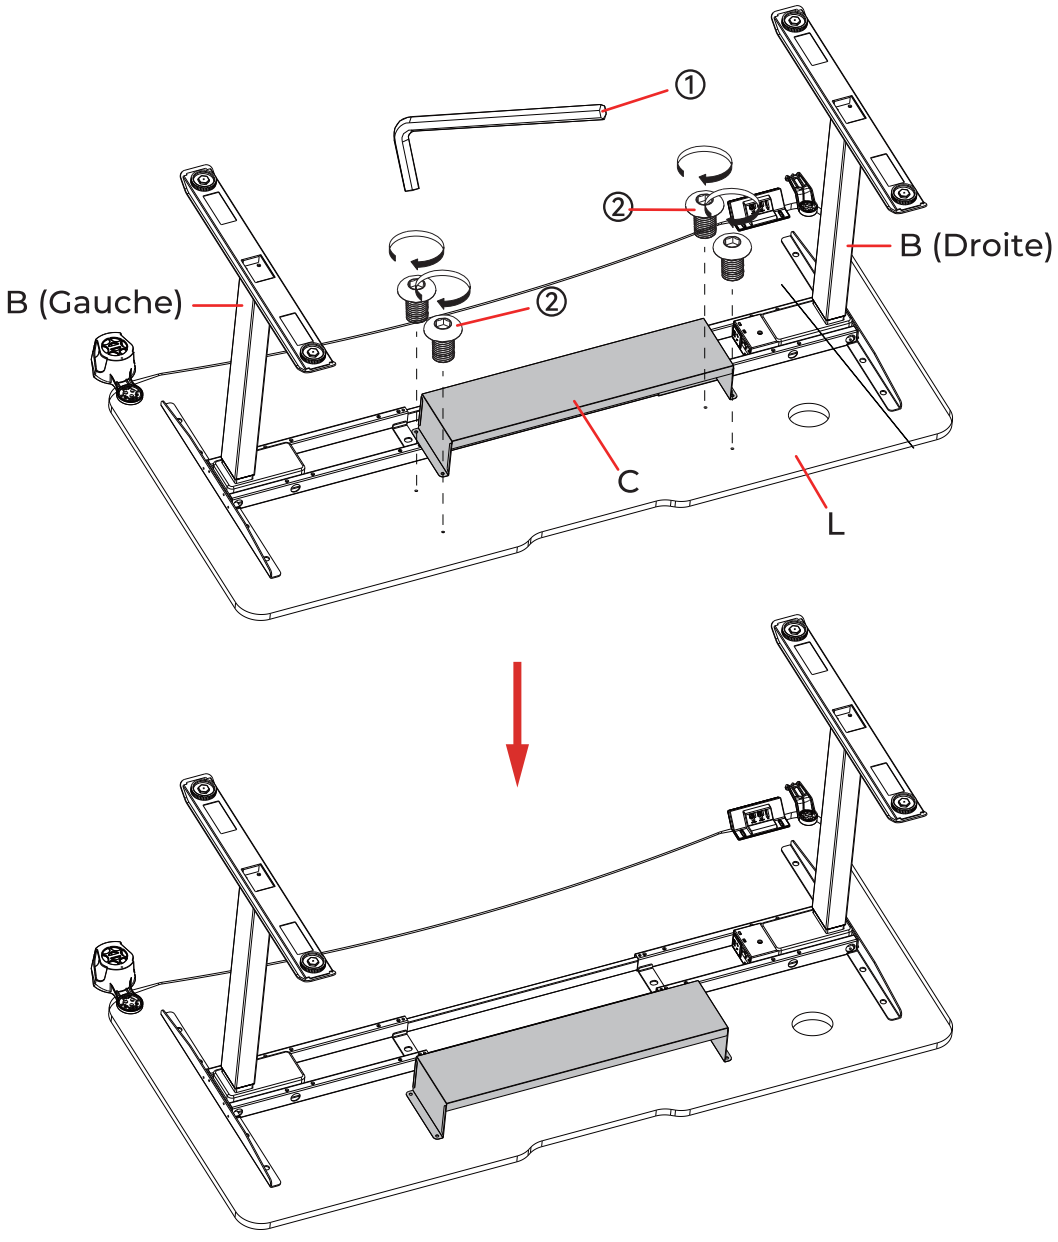

08

- **Redresser le bureau**


  Avec un partenaire, saisissez le plateau d'une main et votre pied de l'autre et inclinez-le doucement à 90 degrés. Saisissez ensuite le plateau à deux mains et inclinez-le à nouveau doucement à 90 degrés jusqu'à ce que le bureau soit redressé. (Assurez-vous que le panneau de commande et le porte-gobelet sont protégés pendant l'opération.)

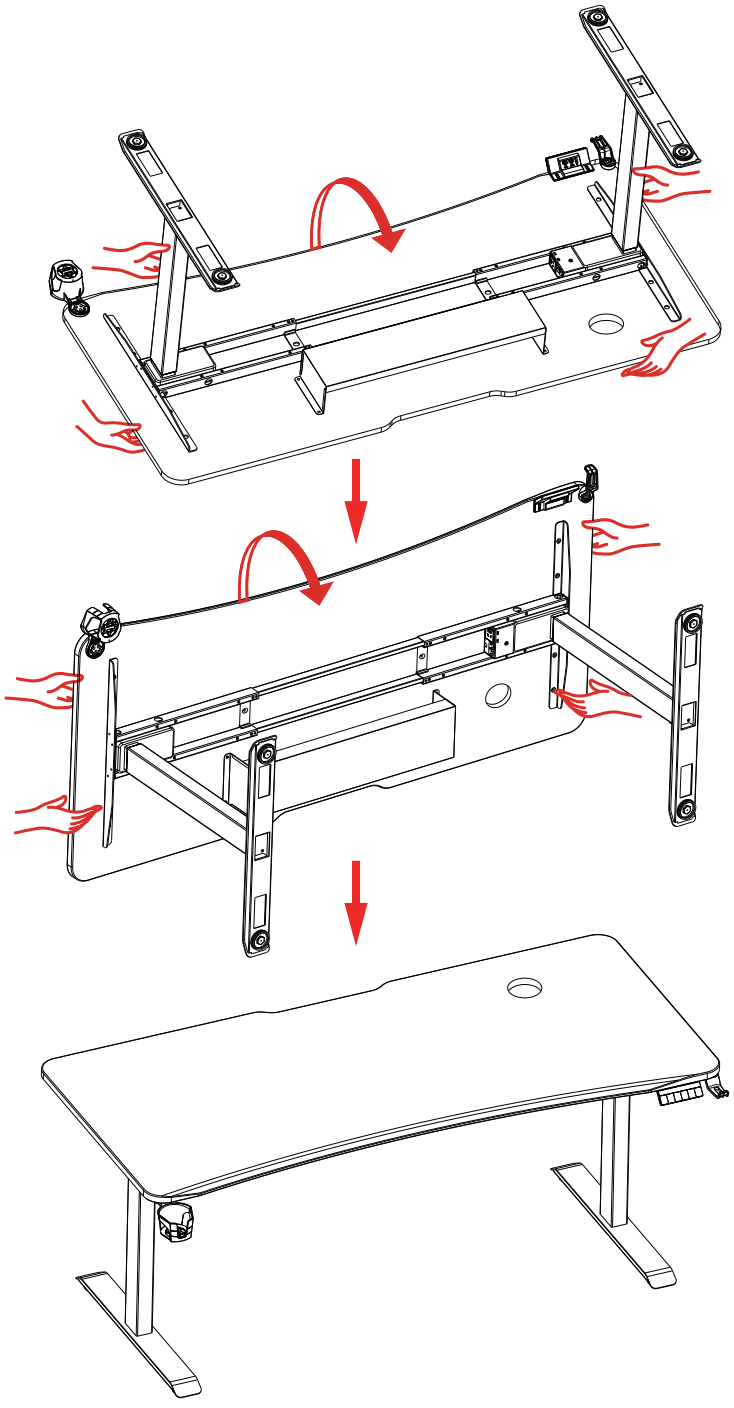

09

- **Installez la prise escamotable**


  Tout d'abord, retirez la bague de fixation de la prise escamotable (M). Ensuite, installez la prise escamotable sur le bureau. Enfin, placez la bague de fixation au bas de la prise escamotable et serrez-la.

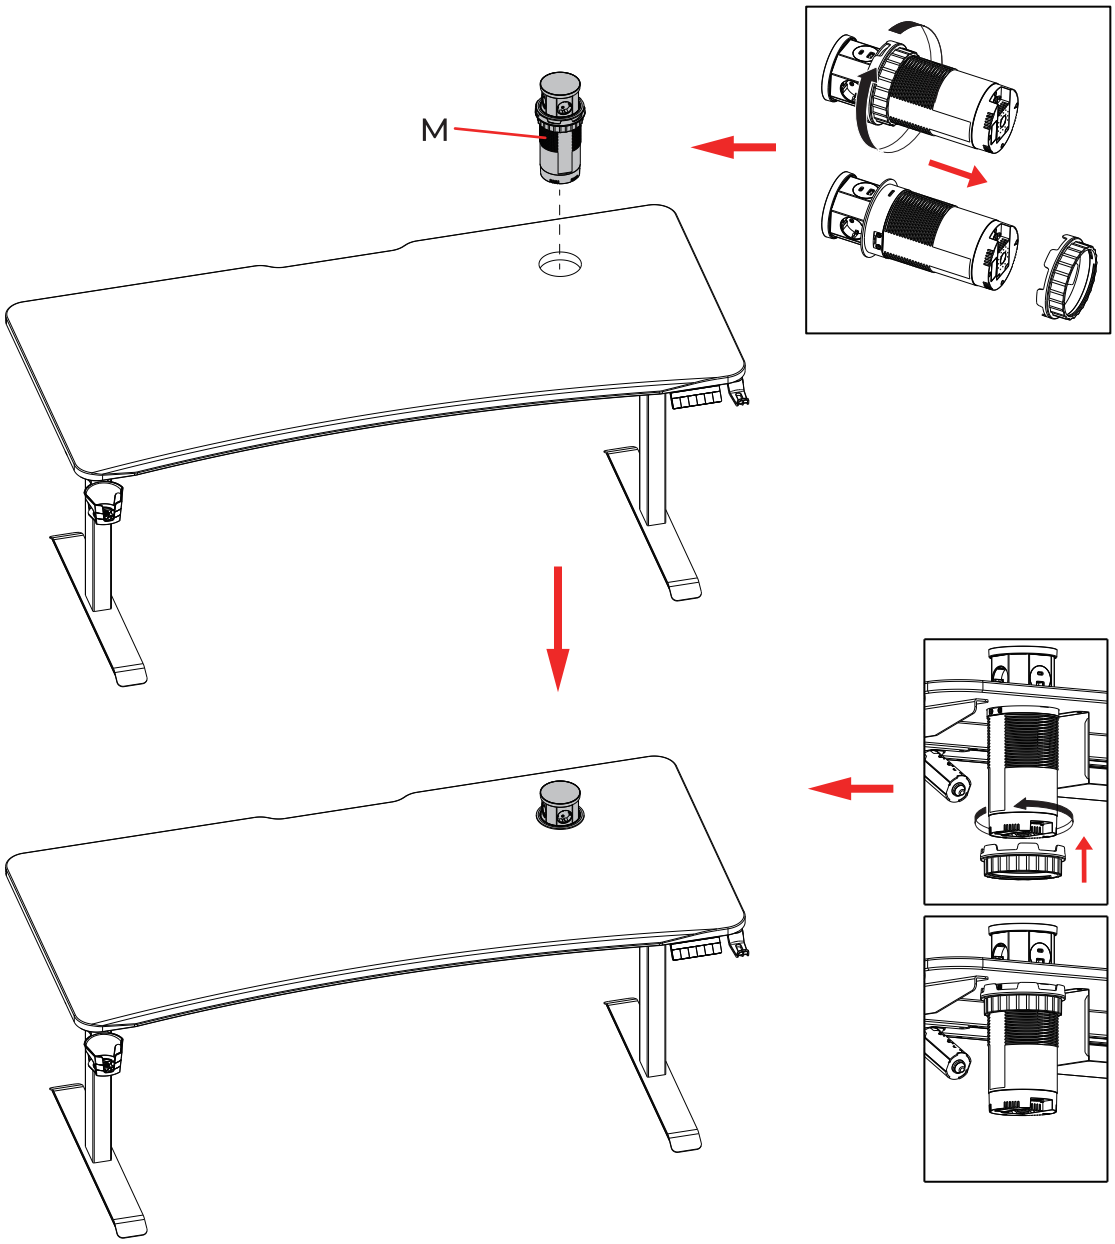

10

- **Connecter l'adaptateur secteur**


  Connectez les câbles comme indiqué ci-dessous et placez l'adaptateur secteur (I) dans le chemin de câbles.

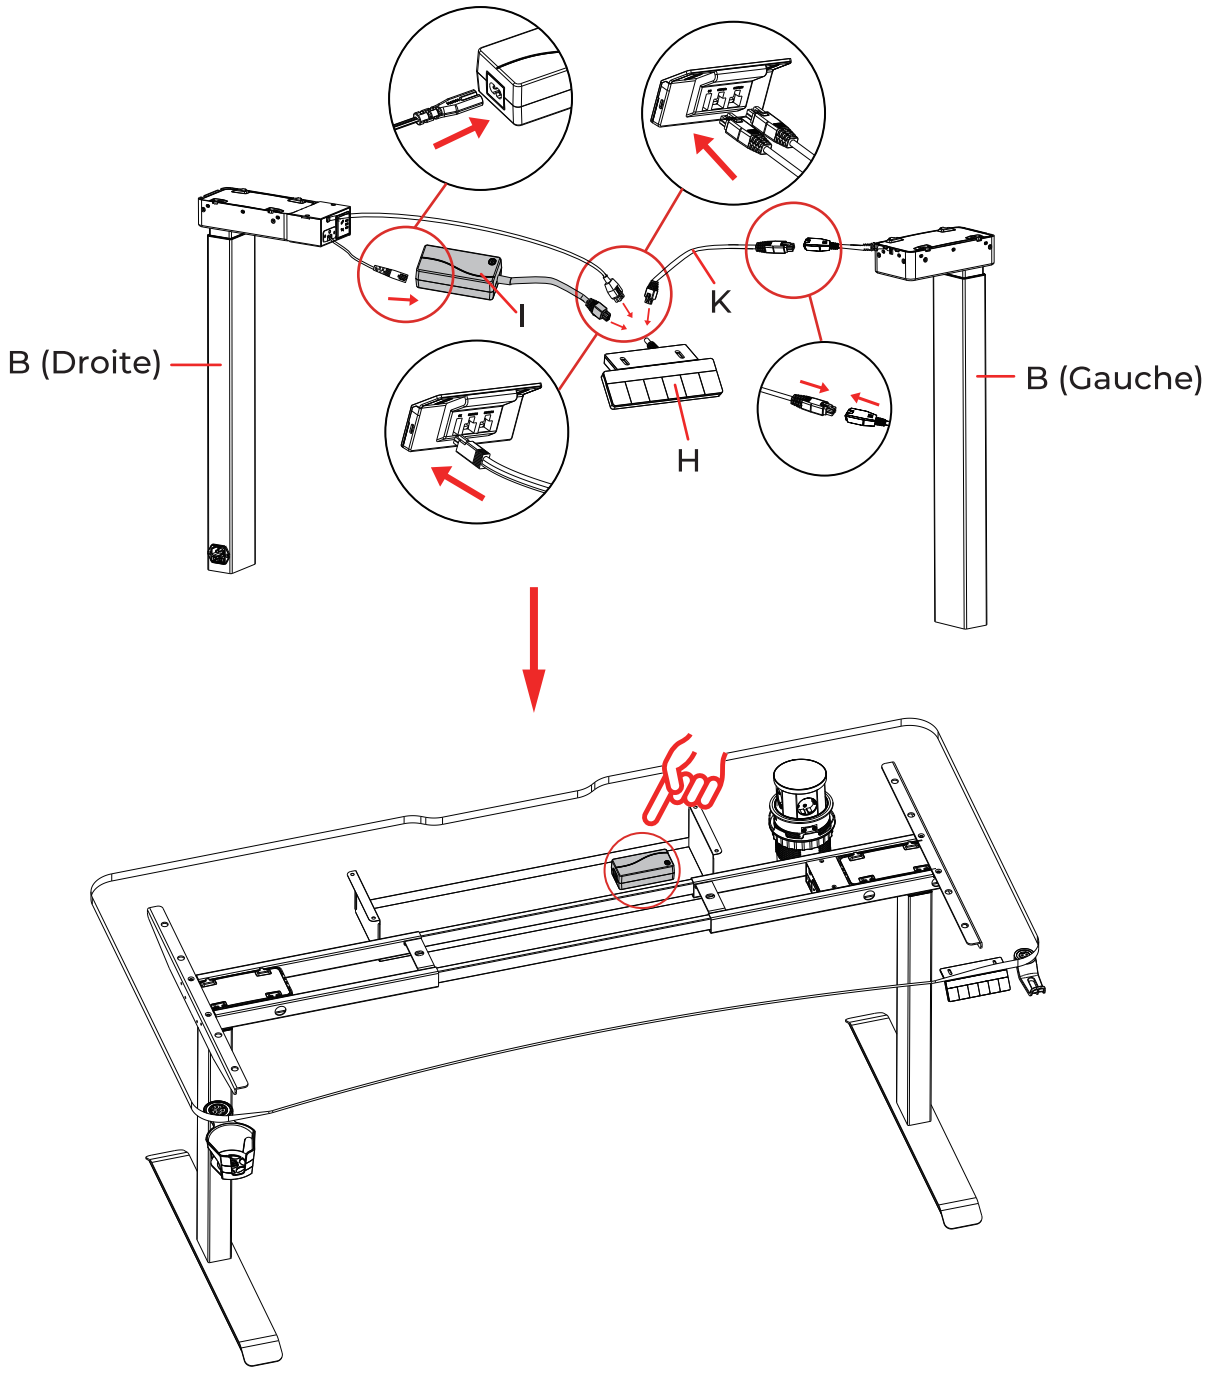

11

- **Fixer les accessoires de gestion des câbles**


  Fixez les serre-câbles (⑧) sur le bord arrière du bureau. Organisez les câbles connectés à l'étape 9 avec les serre-câbles (⑦) et fixez-les à un emplacement idéal à l'arrière du bureau.

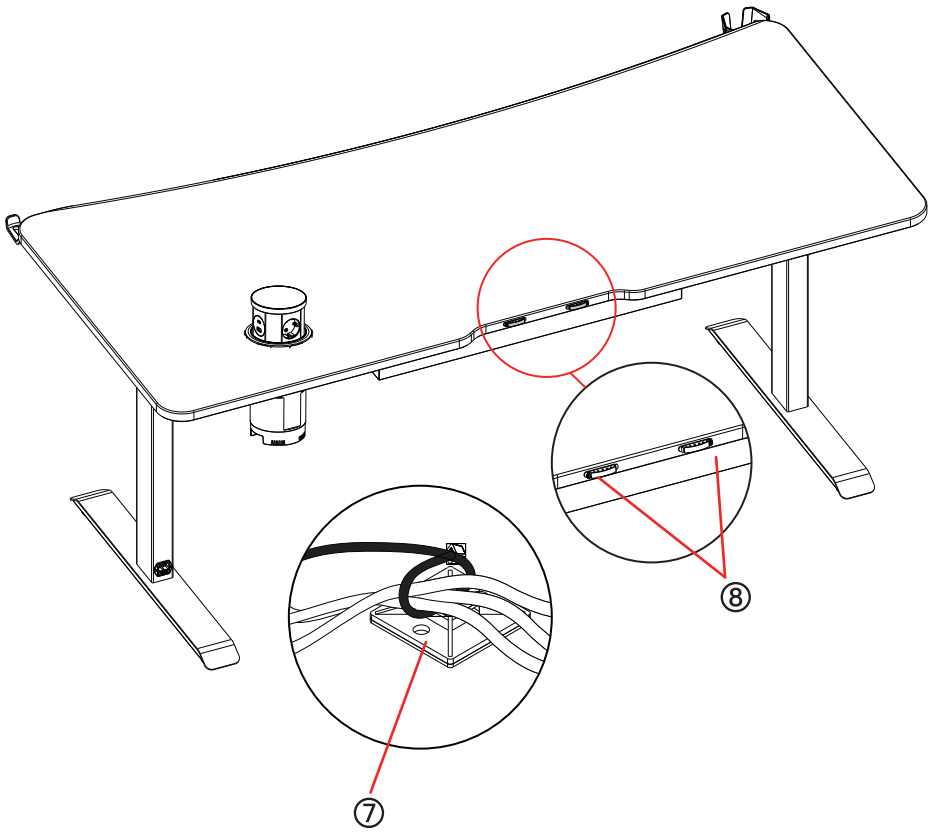

12


- **Connecter le câble d'alimentation**

  Branchez le câble d'alimentation (J) dans la prise située sur le pied droit du bureau. Votre bureau est prêt à accueillir vos équipements.

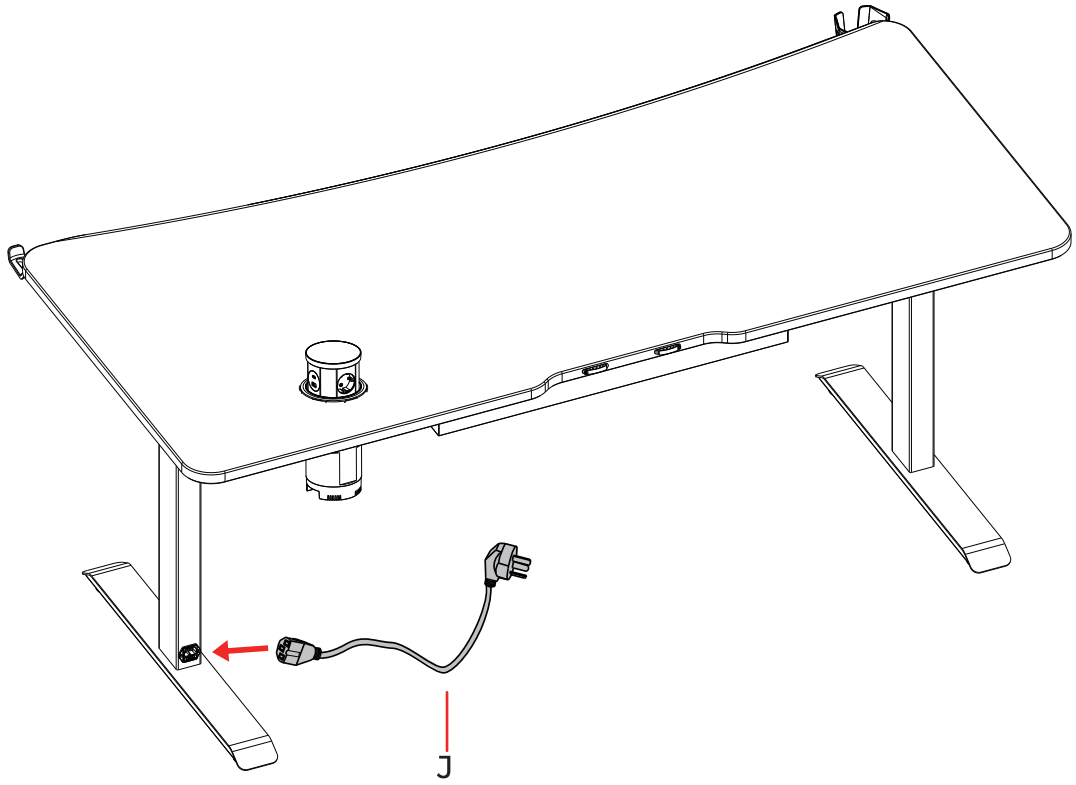

Opération du Panneau de Contrôle

Avant utilisation, dégagez tout obstacle autour du bureau et évitez tout contact avec les murs.

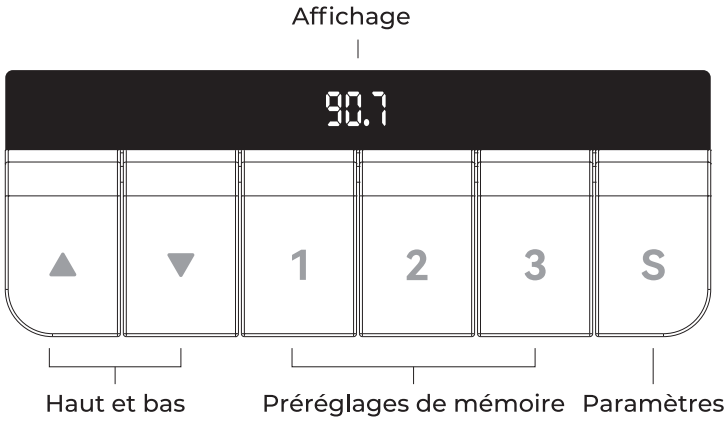

01 | Réglage de la hauteur

Maintenez ▲/▼ enfoncé pour lever/abaisser le bureau.
Appuyez brièvement sur ▲/▼ pour régler la hauteur du bureau avec précision.

02 | Enregistrer la hauteur dans les préréglages mémorisés

Tout d'abord, réglez le bureau à la position souhaitée à l'aide de ▲/▼.
Appuyez ensuite sur **S** et sélectionnez **1**, **2** ou **3** pour mémoriser la hauteur du bureau.

Une fois la hauteur réglée, appuyez sur **1**, **2** ou **3** pour déplacer automatiquement le bureau à la hauteur enregistrée.

03 | Verrouillage enfant

Pour verrouiller, réglez le bureau à la hauteur souhaitée, puis maintenez les touches ▲ et ▼ enfoncées jusqu'à ce que l'écran affiche LOC. Pour déverrouiller, maintenez les touches ▲ et ▼ enfoncées jusqu'à ce que LOC disparaisse.

04 | Rappel sédentaire

Maintenez les touches **1** et **3** enfoncées jusqu'à ce que **"_ . _ h"** clignote à l'écran. Utilisez ▲/▼ pour régler le rappel de 0,5 à 4 heures par incréments de 0,5 h. Une fois le réglage effectué, le bureau passe en mode veille.
Une fois le temps écoulé, un bip sonore retentit pour vous rappeler de vous lever, de vous étirer ou de faire une pause.

05 | Personnaliser la hauteur max./min.

Dans la plage de hauteurs du bureau comprise entre 730 et 1170 mm, vous pouvez définir vos propres hauteurs max. et min.

Hauteur max

Pour régler, déplacez le bureau à la hauteur souhaitée, puis maintenez les touches **S** et ▲ enfoncées jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que l'écran clignote. Pour désactiver, déplacez-le à la hauteur maximale, puis maintenez les touches **S** et ▲ enfoncées jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que l'écran clignote.

Hauteur min

Pour régler, déplacez le bureau à la hauteur souhaitée, puis maintenez les touches **S** et ▼ jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que l'écran clignote. Pour désactiver, déplacez-le à la hauteur minimale, puis maintenez les touches **S** et ▼ jusqu'à ce qu'un bip retentisse et que l'écran clignote.

06 | Réinitialiser le bureau

Réinitialisez le bureau en cas de panne du système de commande ou si l'écran affiche **RST**. Pour réinitialiser, maintenez la touche ▼ enfoncée jusqu'à ce que le bureau s'immobilise et passe en mode réinitialisation.Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée et que le buzzer retentisse.

Dépannage

Error	Cause	Réparer
E01	Tension incorrecte	Débrancher et rebrancher ou essayer une autre prise
E05	Obstructions sur le chemin du pupitre	Éliminer les obstacles
HOT	Fonctionnement de 2 minutes avec arrêts de moins de 10 secondes	Attendre 18 minutes ou débrancher et redémarrer
RST	Défaillance du système de commande	Réinitialiser le bureau
E14	Câble moteur débranché	Brancher le câble
E16	Obstruction mécanique du moteur	Réinitialiser le bureau
E18	Surcharge du pupitre	Éliminer l'excès de poids du bureau
E22	Basse tension pendant le fonctionnement	Utiliser un adaptateur 110-240 V
E60	Pieds désynchronisés	Réinitialiser le bureau

Capacité de charge

Ne surchargez pas le bureau!
Reportez-vous aux points suivants lors de l'installation de vos éléments.

Bureau	1800x800x25mm (70.9"x31.5"x0.98")	2000x800x25mm (78.7"x31.5"x0.98")
Charge maximale recommandée	100kg (221lbs)	100kg (221lbs)

Sécurité électrique

- Utilisez uniquement une prise secteur 110-240 V avec mise à la terre.
- Débranchez le bureau avant de le déplacer, de l'entretenir ou de le nettoyer.
- Ne démontez aucun composant électronique pour éviter tout risque de choc électrique.
- Débranchez immédiatement le bureau en cas de déversement. Utilisez ensuite un chiffon sec pour nettoyer les déversements. Risque de panne du bureau ou de choc électrique si les composants sont mouillés.
- Éloignez les câbles du bureau des sources de chaleur.
- Ne tordez pas ou ne pliez pas excessivement le câble d'alimentation, et ne posez pas d'objets lourds dessus. Cela pourrait l'endommager, provoquer des coupures et des courts-circuits. Des câbles endommagés peuvent provoquer des risques d'incendie et de choc électrique.
- Avant de régler le bureau, assurez-vous que tous les câbles sont de longueur appropriée afin d'éviter tout risque de traction lors des déplacements du bureau.

Pour une utilisation plus sûre



Ne laissez pas les enfants utiliser le bureau sans surveillance.



Ne traînez pas le bureau au sol et ne le secouez pas violemment.



Ne montez pas dessus.



Ne vous asseyez pas dessus.



Ne vous asseyez pas, ne rampez pas et ne vous allongez pas sous le bureau.



Vérifiez et resserrez régulièrement les fixations pour une meilleure stabilité.

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez consulter:
www.andaseat.com
Pour toute question ou assistance, veuillez nous contacter à l'adresse
sales-support@andaseat.com

Especificaciones técnicas 44 - 44

Contenido de la caja 45 - 46


Guía de montaje 47 - 59

Instrucciones de uso 60 - 61

Instrucciones de seguridad 62 - 63

Modelo	Xtreme Pro
Rango de altura *	730-1190mm(28.7"-46.8")
Dimensiones del escritorio **	1800x800x25mm(70.9"x31.5"x0.98") 2000x800x25mm(78.7"x31.5"x0.98")
Material del escritorio	MDF
Material del marco	Acero conformado en frío
Carga máxima (con escritorio)	100kg
Número de motores	2
Velocidad (elevación vertical)	28mm/s
Nivel de ruido	< 50db
Voltaje de entrada del motor	24V
Voltaje de entrada del panel de control	24V
Voltaje de entrada del escritorio	110V-240V

* 730-1170 mm (28,7"-46,1") para modelos de la UE.
** Consulte el tamaño adquirido.

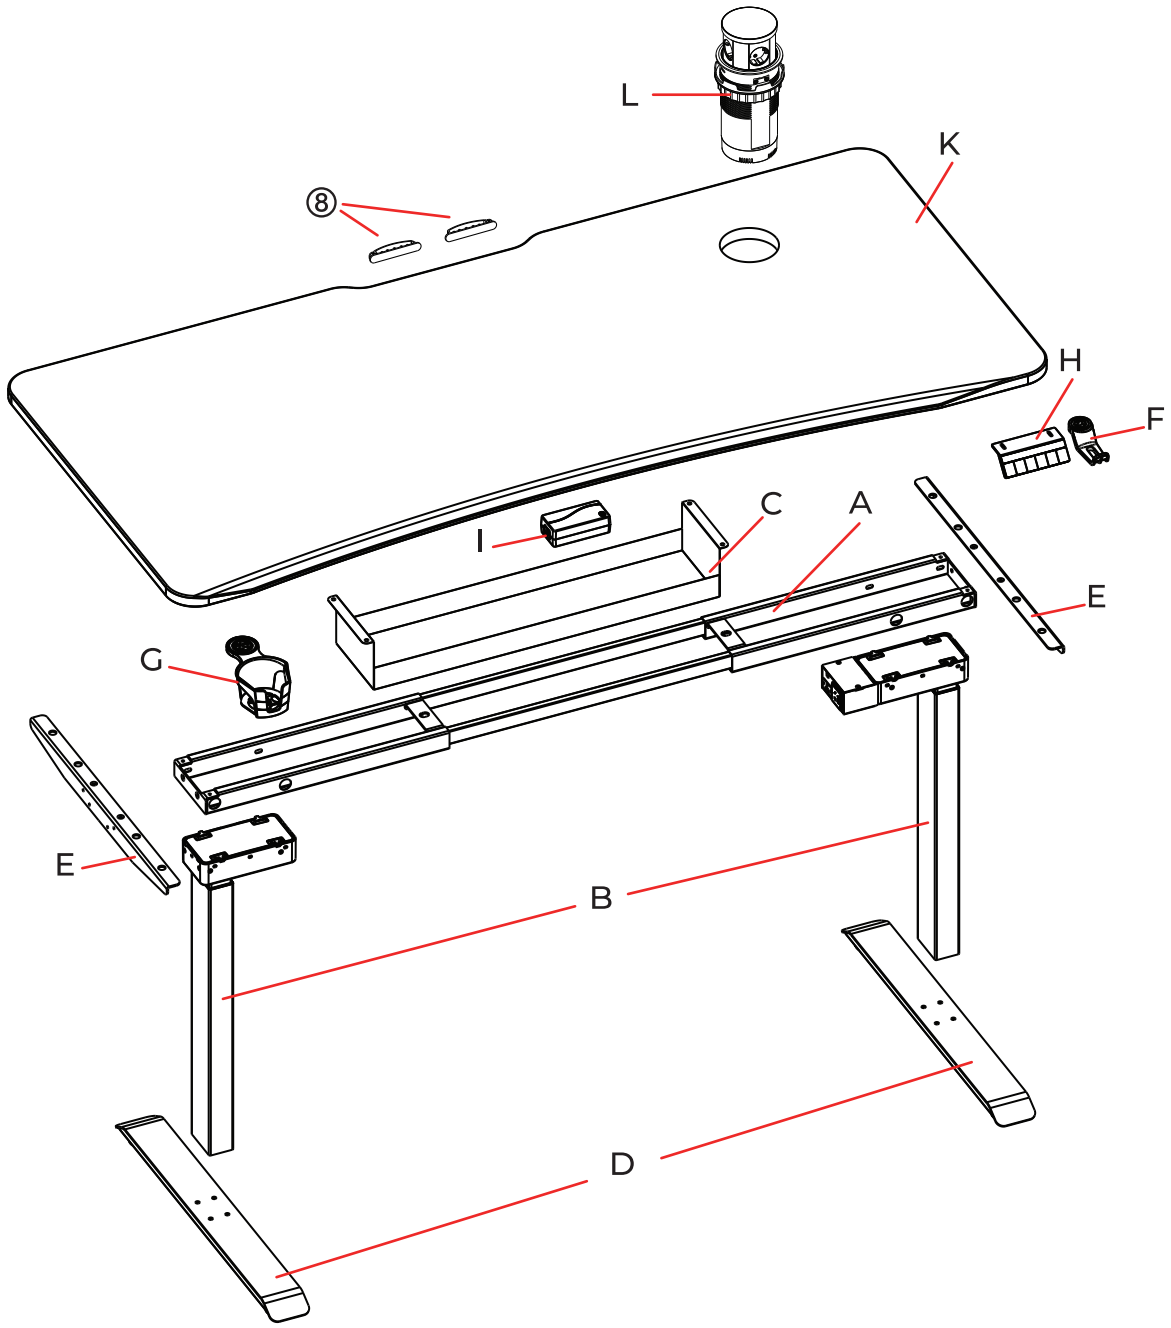
L
K
⑧
H
F
C
A
I
E
G
E
B
D


Lista de piezas

A



Viga de soporte × 1

B




Pata derecha × 1
Pata izquierda × 1

C




Bandeja para cables × 1

D



Patas de mesa × 2

E



Soportes × 2

F




Soporte para auriculare × 1

G




Portavasos × 1

H




Panel de control × 1

I




Adaptador de corriente × 1

J



Cable de alimentación × 1

K



Cable de extensión × 1

L



Escritorio × 1


M



Enchufe retráctil × 1

Herrajes y herramientas

①



4mm Llave hexagonal × 1

②



M6*14 mm Tornillo × 13 (1 Repuesto)

③



M6*12 mm Tornillo × 9 (1 Repuesto)

④



M6*18 mm Tornillo × 19 (1 Repuesto)

⑤




ST3.5*16 mm Tornillo × 8 (1 Repuesto)

⑥



Destornillador × 1

⑦




Bridas × 5

⑧




Clip para cable × 2


Antes de comenzar

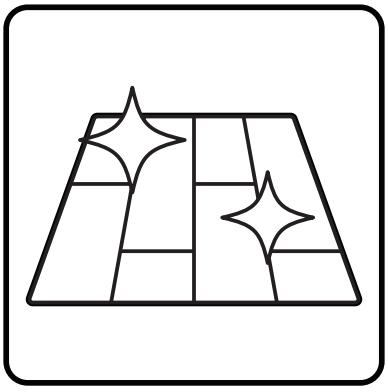

Trabaje sobre una superficie plana y limpia.

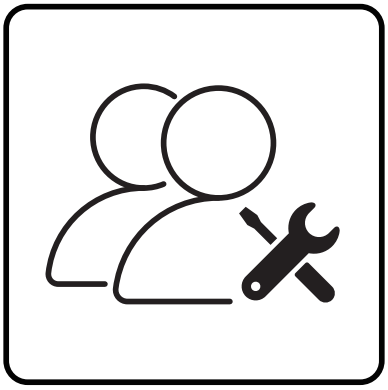

El montaje requiere Dos personas.

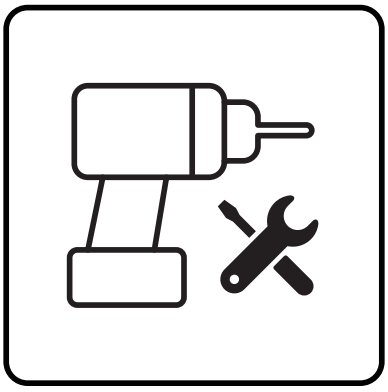


Incluye destornillador y llaves hexagonales.
Se recomienda usar un taladro eléctrico para un montaje más rápido.


01

- **Ajuste la longitud de las vigas de soporte**


  Afloje los tornillos M6 de 10 mm de las vigas de soporte (A) con la llave hexagonal de 4 mm (①), extiéndalos a la longitud recomendada para que se ajusten al escritorio y manténgalos sueltos para alinear el escritorio durante el paso 6.

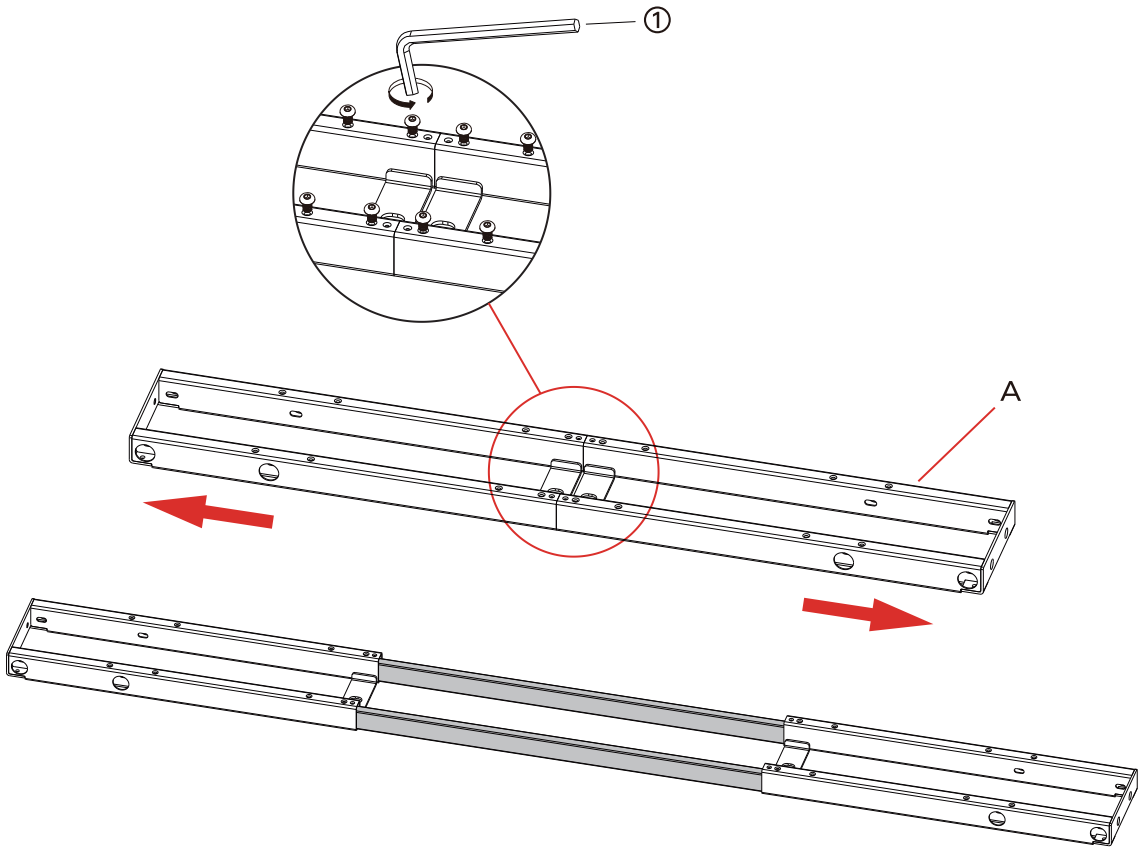

Longitud recomendada



1800mm Escritorio




2000mm Escritorio

02

- **Montaje de las patas de la mesa**


  Invierta las patas de la mesa (B) y fíjelas (D) con la llave hexagonal de 4 mm (①) y tornillos M6 de 18 mm (④).

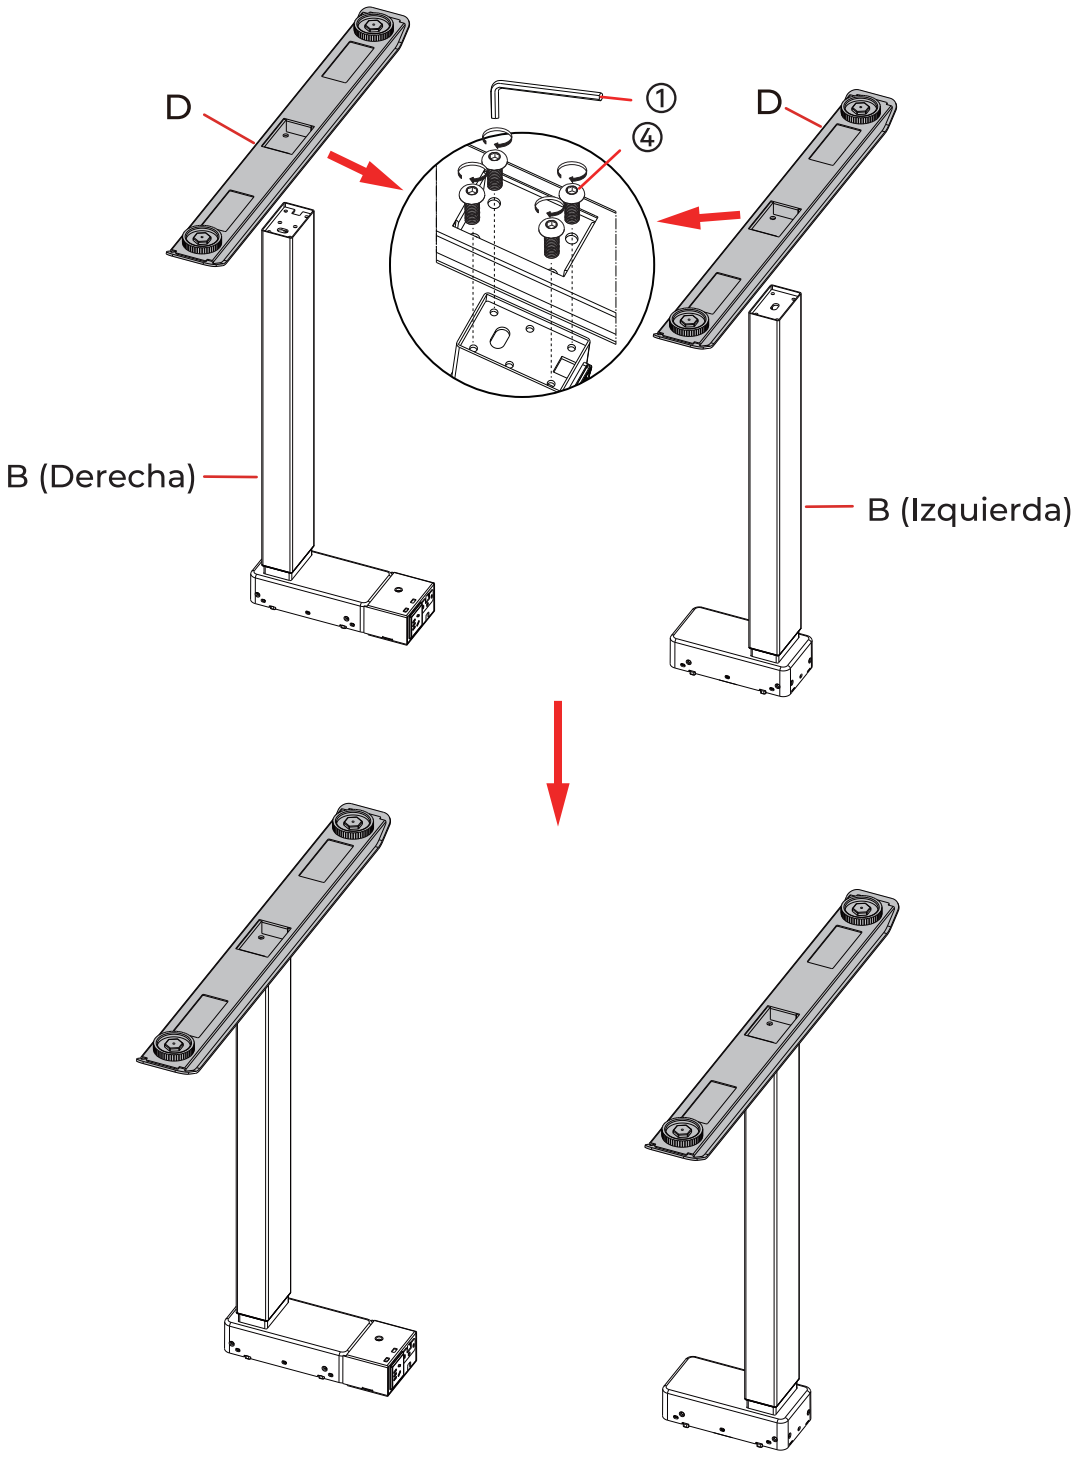

03

- **Montaje de las vigas de soporte**


  Invierta las patas y fije las vigas de soporte (A) a las patas de la mesa (B) con la llave tornillos M6 de 14 mm (②), tornillos M6 de 12 mm (③) y hexagonal de 4 mm (①).

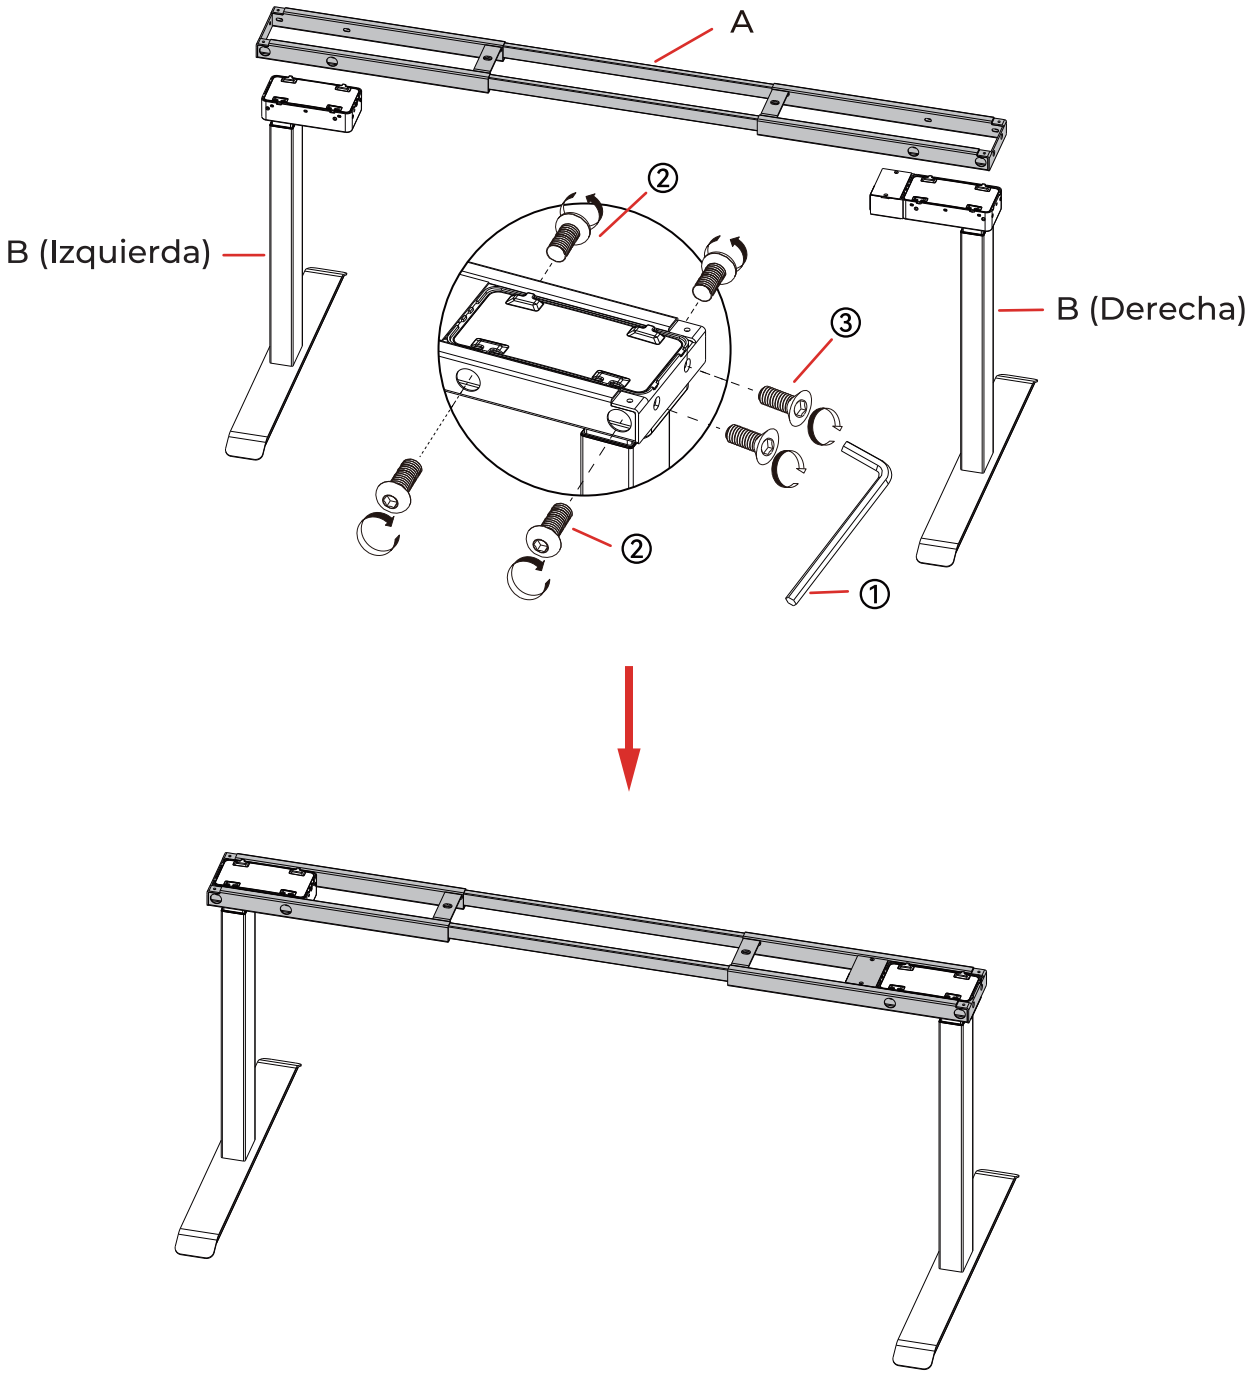

04

- **Montaje de los soportes**


  Fije los soportes (E) a las vigas de soporte (A) con una llave hexagonal de 4 mm (①) y tornillos M6 de 12 mm (③).

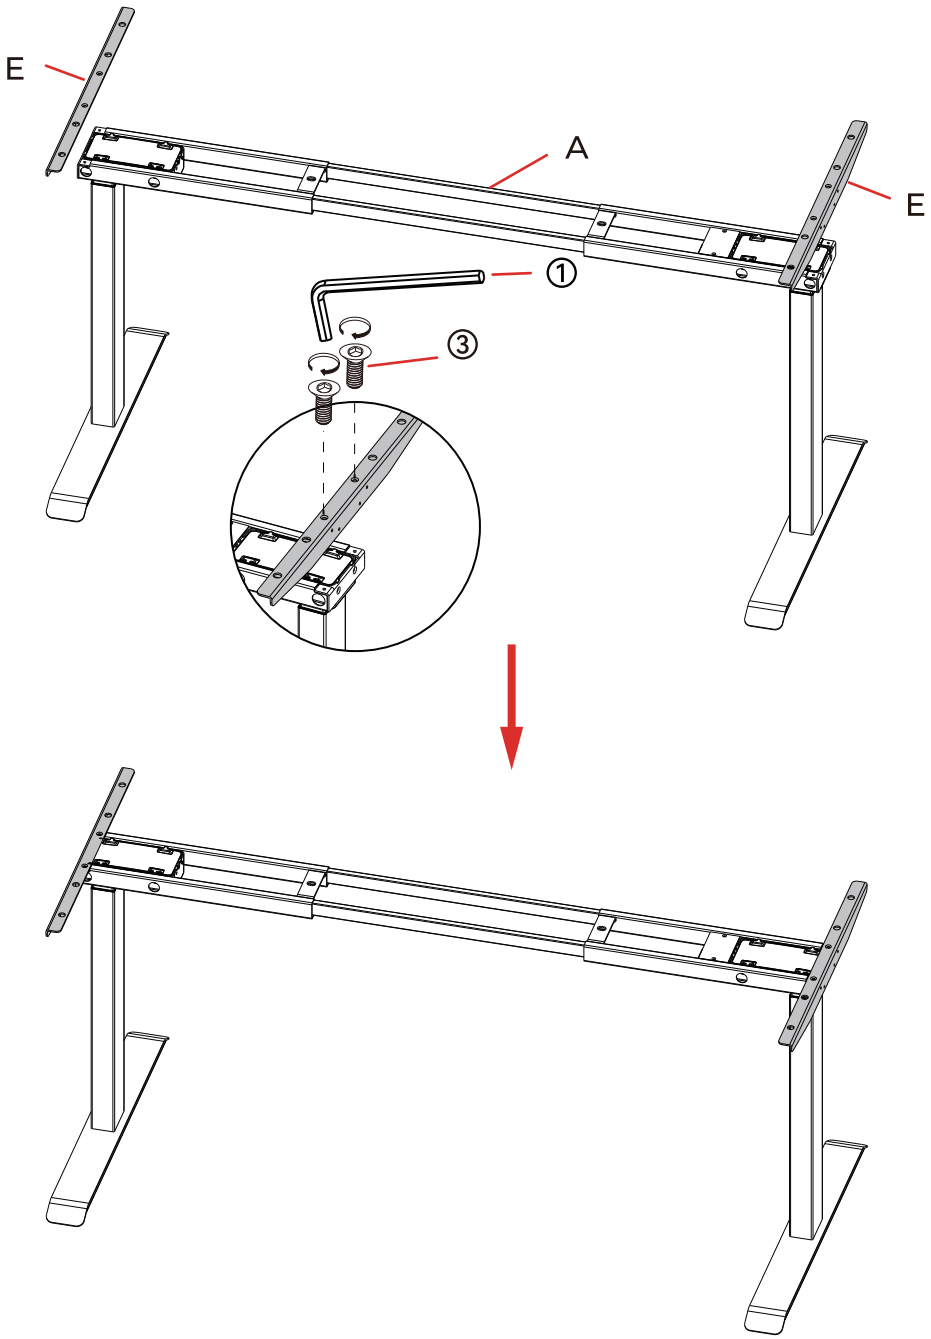

05

- **Montaje del panel de control y los portavasos y auriculares**


  Coloque el escritorio (L) boca abajo en el suelo y fije el panel de control (H), el portavasos (G) y el soporte para auriculares (F) con tornillos ST3.5*16 mm (⑤) y un destornillador (⑥).

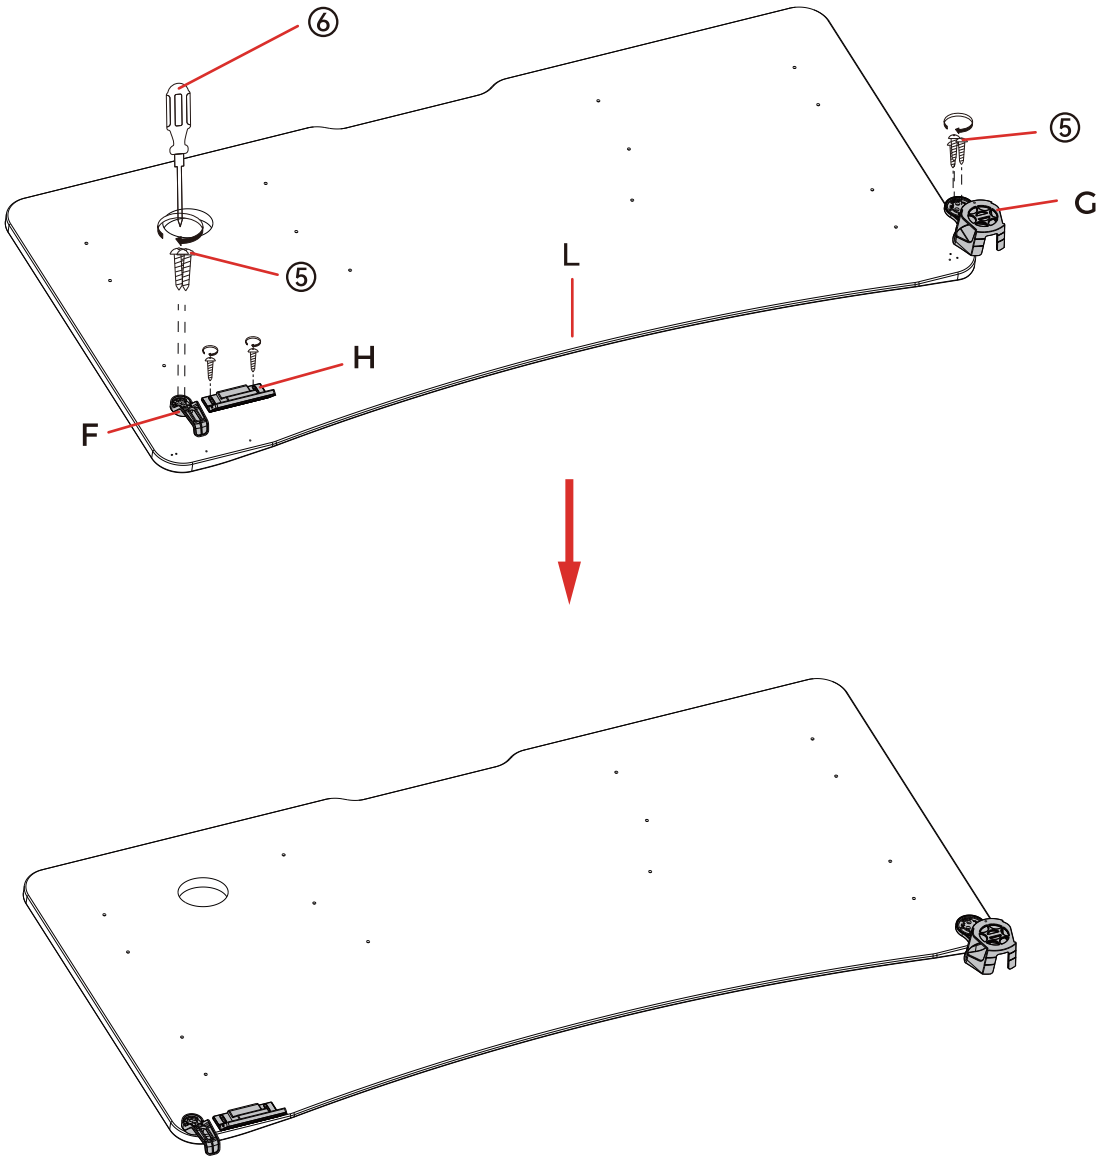

06

- **Montaje del tablero**


  Dé la vuelta al marco y colóquelo sobre el escritorio (L). A continuación, fije el tablero a los soportes con tornillos M6*18 mm (④) y una llave hexagonal de 4 mm (①).Por último, vuelva a apretar los tornillos M6*10 mm sueltos en las vigas de soporte.

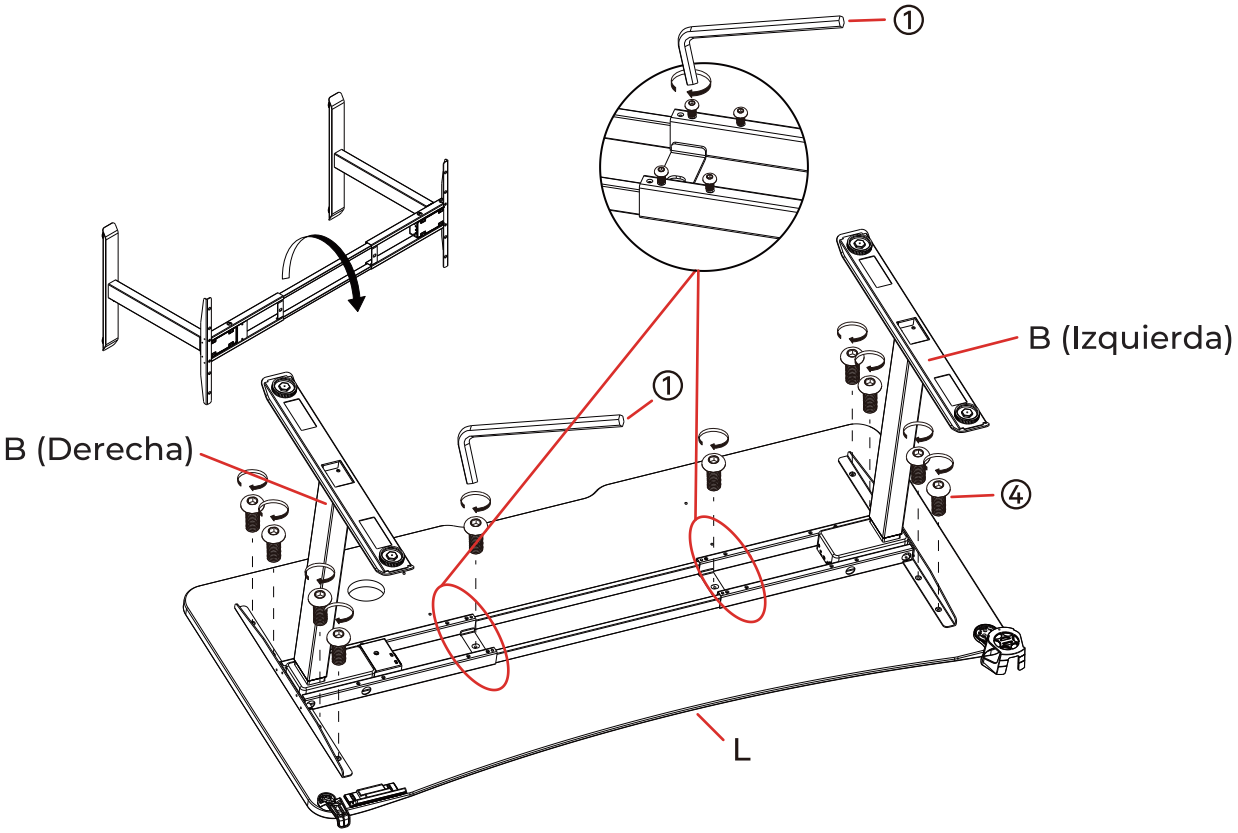


Nota:

Asegúrese de que la pata derecha (el extremo con el enchufe) esté colocada en el mismo lado que el panel de control.

Pata derecha

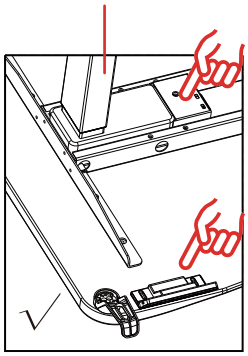


Pata izquierda

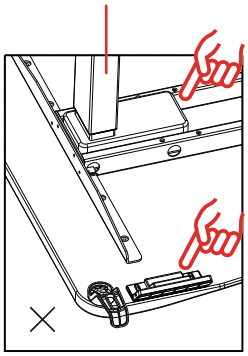

07

- **Instalación de la bandeja de cables**


  Fije la bandeja de cables de acero (C) al escritorio con tornillos M6 de 14 mm (②) y una llave hexagonal de 4 mm (①).

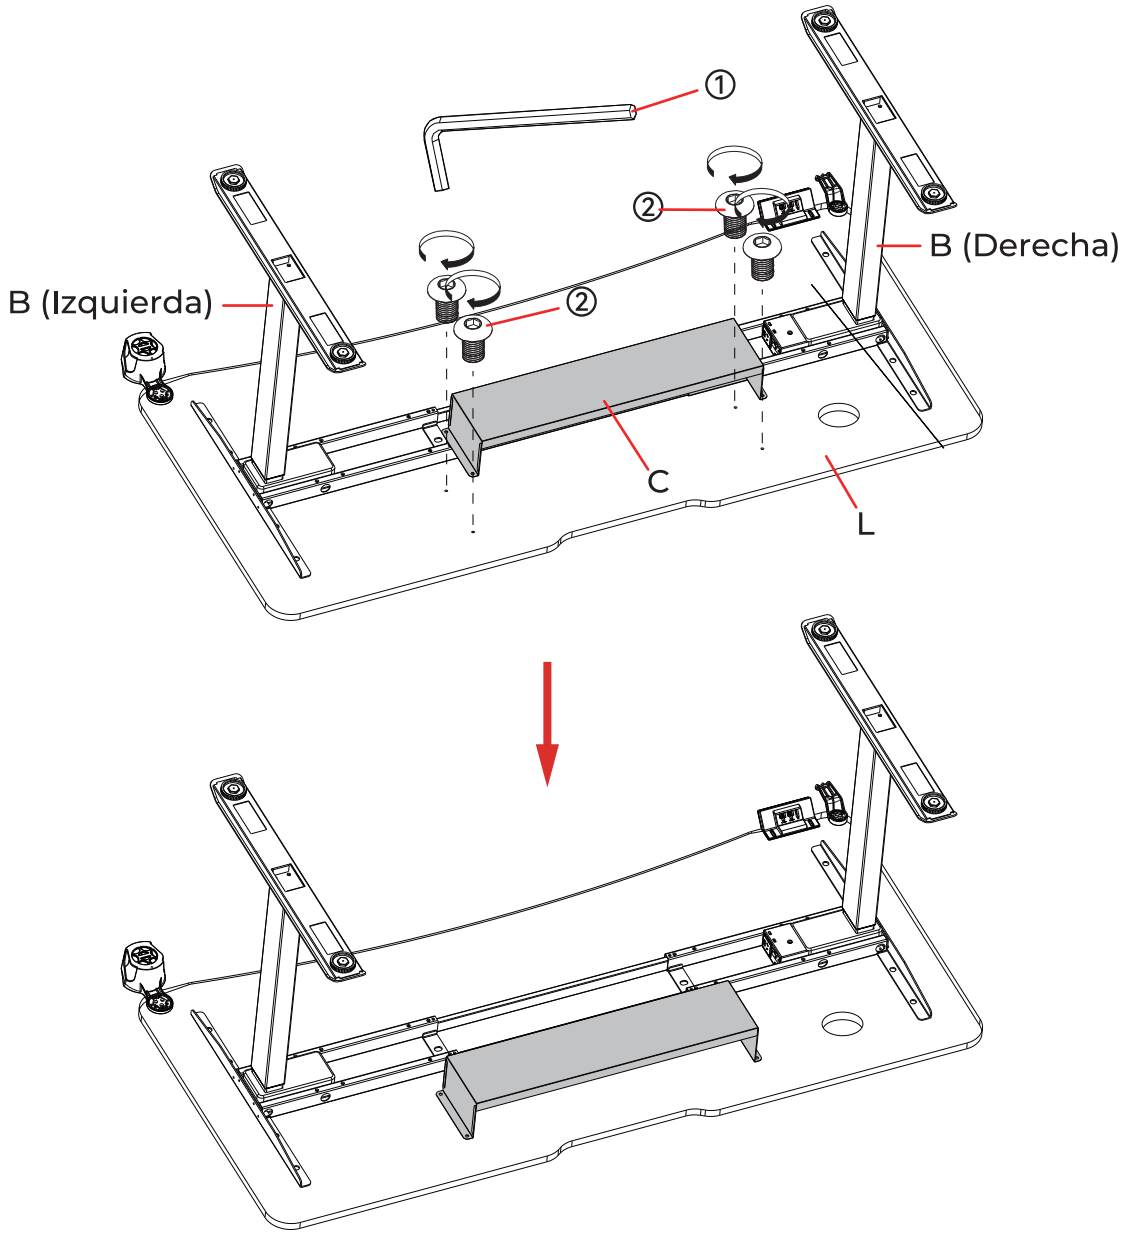

08

- **Inclinación del escritorio**


  Con la ayuda de un compañero, sujete el escritorio con una mano y una pierna con la otra e inclínelo suavemente 90 grados. Luego, sujete el escritorio con ambas manos e inclínelo suavemente 90 grados nuevamente hasta que el escritorio quede en posición vertical. (Asegúrese de proteger el panel de control y el portavasos durante el proceso).

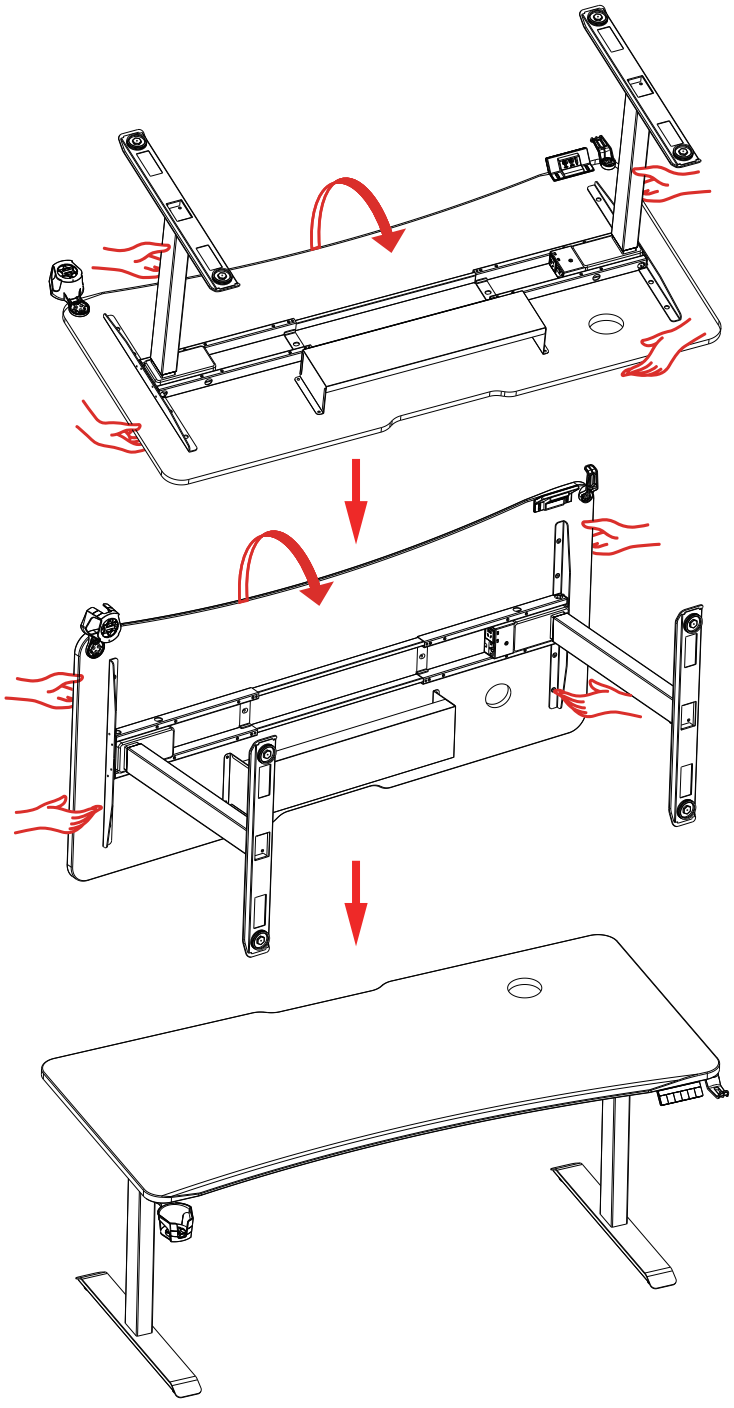

09

- **Instale la toma de corriente emergente**


  Primero, retire el anillo de fijación de la toma emergente (M). Luego, instale la toma emergente en el escritorio. Finalmente, coloque el anillo de fijación en la parte inferior de la toma emergente y apriételo.

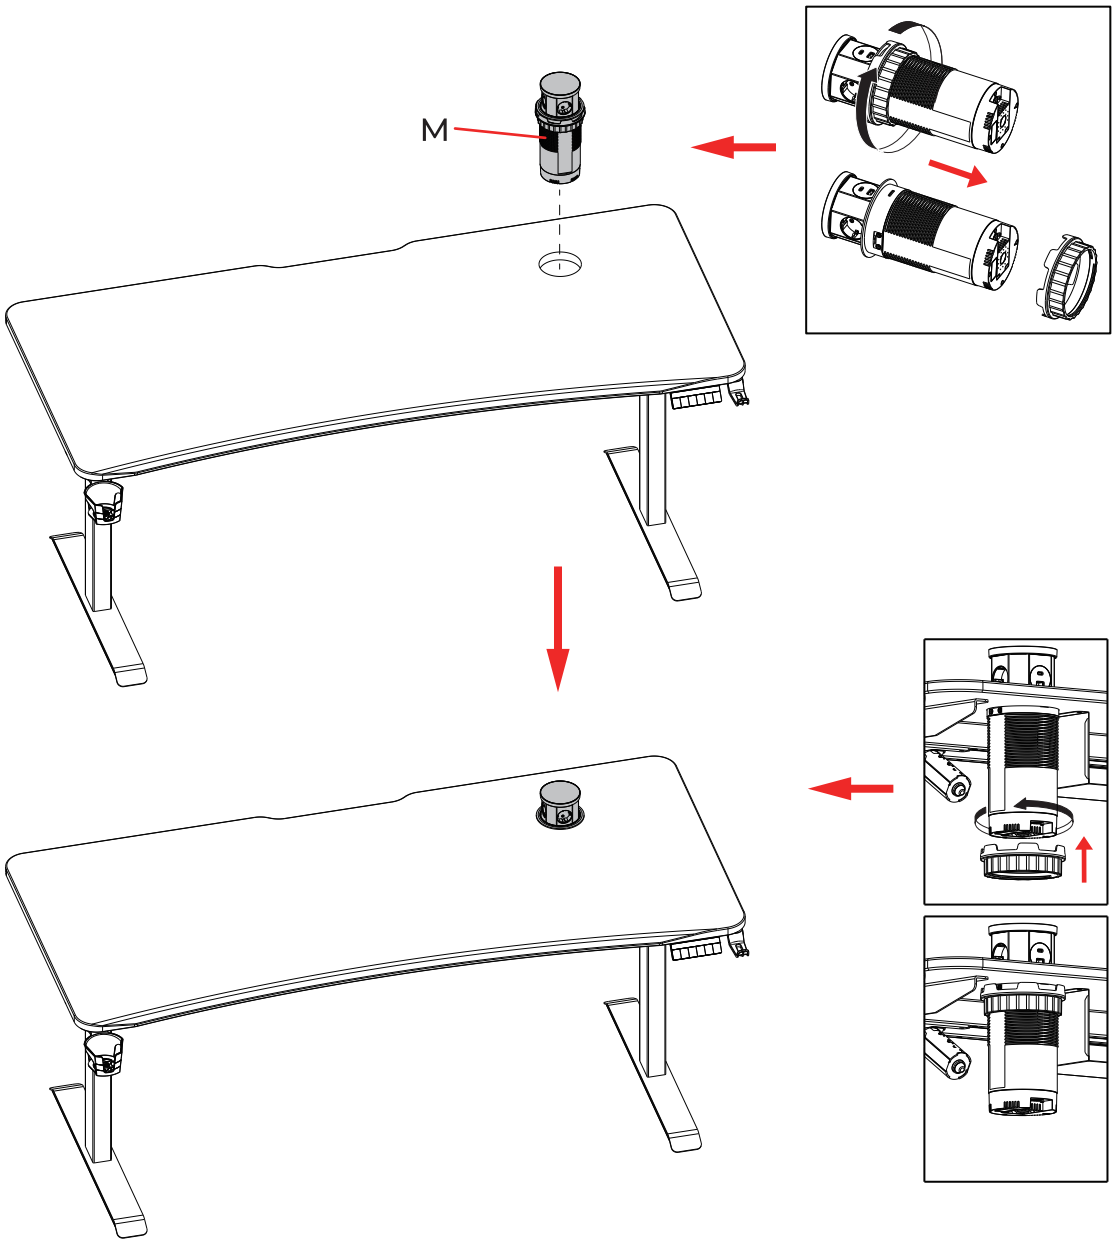

10

- **Conexión del adaptador de corriente**


  Conecte los cables como se muestra a continuación y coloque el adaptador de corriente (I) en la bandeja de cables.

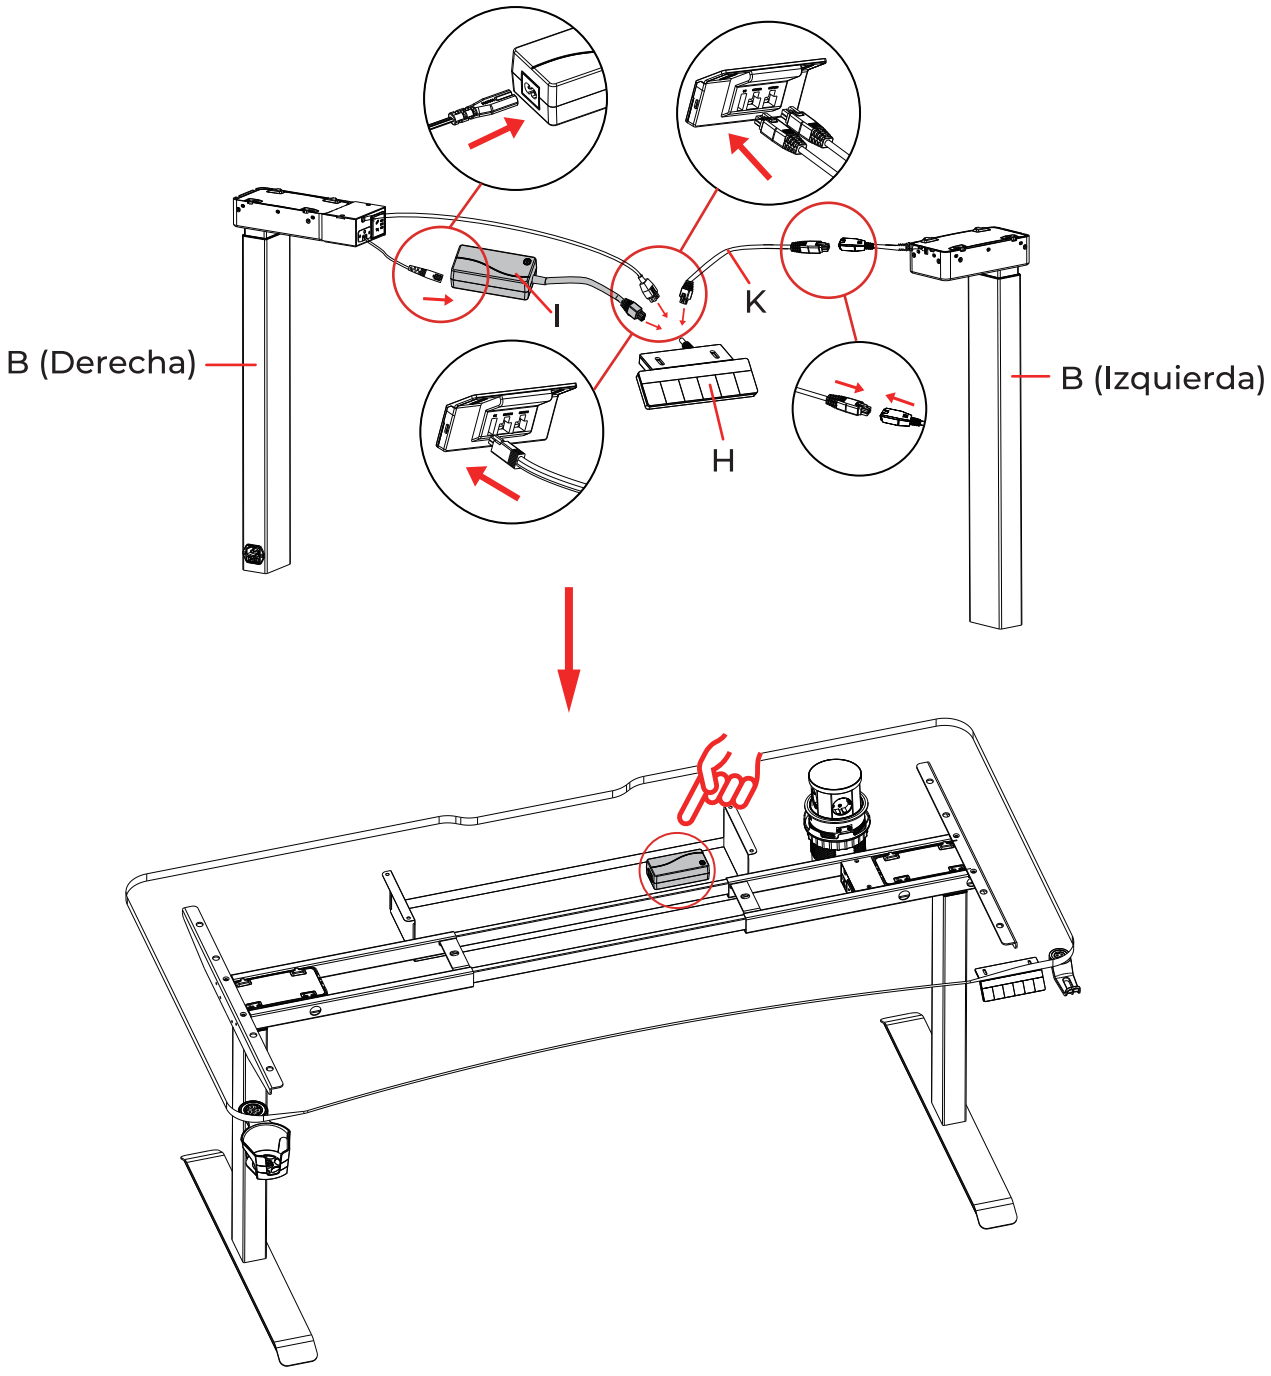

11

- **Conexión de los accesorios para la gestión de cables**


  Fije las abrazaderas para cables (⑧) en el borde posterior del escritorio. Organice los cables conectados en el paso 9 con las bridas (⑦) y fíjelos en un punto adecuado de la parte posterior del escritorio.

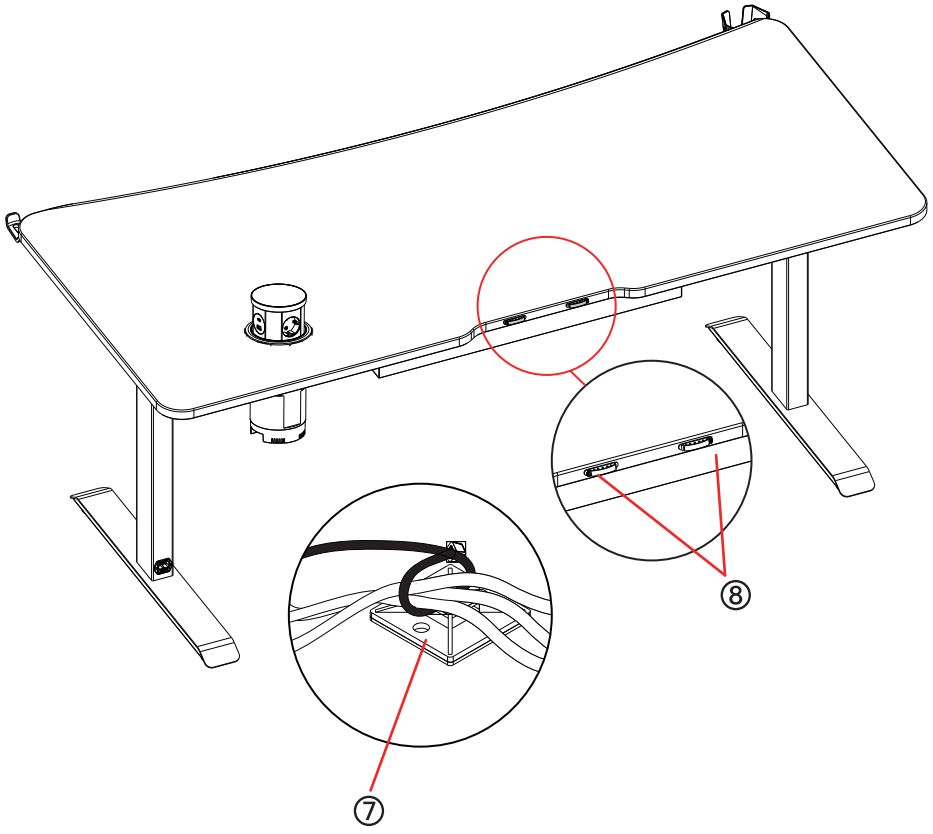

12


- **Conexión del cable de alimentación**

  Conecte el cable de alimentación (J) a la toma de corriente de la pata derecha del escritorio y su escritorio estará listo para colocar sus dispositivos.

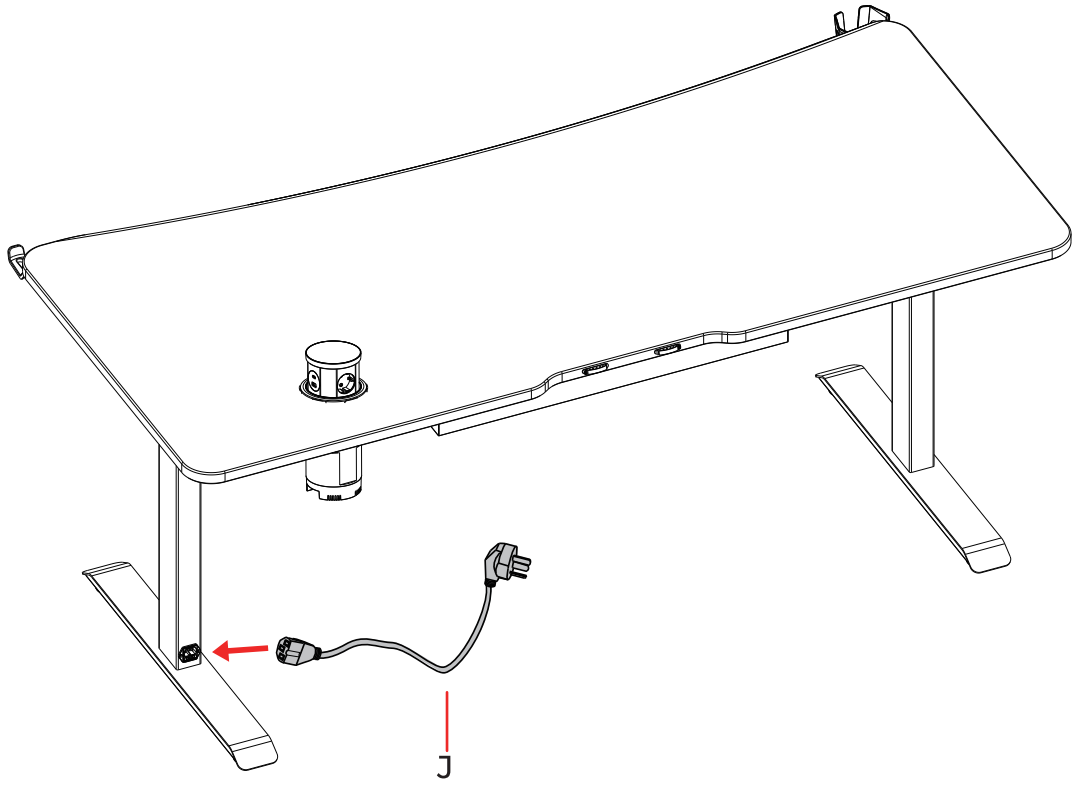

Operación del Panel de Control

Antes de usar, retire los obstáculos alrededor del escritorio y evite el contacto con la pared.

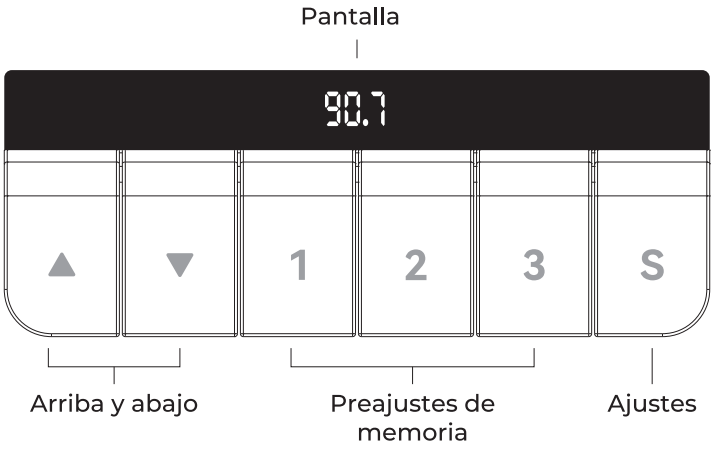

01 | Ajustar altura

Mantenga presionado ▲/▼ para subir o bajar el escritorio.
Presione brevemente ▲/▼ para ajustar la altura del escritorio con precisión.

02 | Guardar altura en los preajustes de memoria

Primero, ajuste el escritorio a la posición deseada usando ▲/▼ .
Luego, presione S y seleccione **1**, **2** o **3** para guardar la altura del escritorio en la memoria.

Una vez configurado, puede presionar **1**, **2** o **3** para mover automáticamente el escritorio a la altura guardada.

03 | Bloqueo para niños

Para bloquear, ajuste el escritorio a una altura segura y luego mantenga presionados ▲ y ▼ hasta que la pantalla muestre LOC . Para desbloquear, mantenga presionados ▲ y ▼ hasta que LOC desaparezca.

04 | Recordatorio de sedentarismo

Mantenga presionados **1** y **3** hasta que la pantalla parpadee **“_ . _ h”** .
Use ▲/▼ para configurar el recordatorio de 0,5 a 4 horas en incrementos de 0,5 h. Una vez configurado, el escritorio entra en modo de suspensión. Al finalizar el tiempo, el timbre suena para recordarle que debe levantarse, estirarse o tomar un descanso.

05 | Personalizar altura máxima/mínima

Dentro del rango de altura del escritorio de 730 a 1170 mm, puede configurar su propia altura máxima y mínima.

Altura máxima

Para configurarla, mueva el escritorio a la altura deseada y mantenga presionados los botones **S** y ▲ hasta que suene un pitido y la pantalla parpadee. Para desactivarla, muévalo a la altura máxima y mantenga presionados los botones **S** y ▲ hasta que suene un pitido y la pantalla parpadee.

Altura mínima

Para configurarla, mueva el escritorio a la altura deseada y mantenga presionados los botones **S** y ▼ hasta que suene un pitido y la pantalla parpadee. Para desactivarla, muévalo a la altura mínima y mantenga presionados los botones **S** y ▼ hasta que suene un pitido y la pantalla parpadee.

06 | Reiniciar el escritorio

Reinicie si el sistema de control falla o la pantalla muestra **RST**.
Para reiniciar, mantenga presionado ▼ hasta que el escritorio deje de moverse y entre en modo de reinicio.
Mantenga presionado el botón hasta que se complete el reinicio y suene el zumbador.

Solución de problemas

Error	Causa	Solución
E01	Voltaje incorrecto	Desenchufar y volver a enchufar o probar con otro enchufe
E05	Obstrucciones en la trayectoria del escritorio	Eliminar los obstáculos
HOT	Operación de 2 min con paradas de <10 s	Esperar 18 minutos o desenchufar y reiniciar
RST	Fallo del sistema de control	Reiniciar el escritorio
E14	Cable del motor desconectado	Conectar el cable
E16	Obstrucción mecánica del motor	Reiniciar el escritorio
E18	Sobrecarga del escritorio	Eliminar el exceso de peso del escritorio
E22	Bajo voltaje durante la operación	Usar un adaptador de 110-240 V
E60	Patas desincronizadas	Reiniciar el escritorio

Capacidad de carga

¡No sobrecargue el escritorio!
Consulte la siguiente información al instalar sus artículos.

Escritorio	1800x800x25mm (70.9"x31.5"x0.98")	2000x800x25mm (78.7"x31.5"x0.98")
Carga máxima recomendada	100kg (221lbs)	100kg (221lbs)

Seguridad eléctrica

- Use solo con una toma de corriente de 110-240 V con conexión a tierra.
- Desconecte el escritorio antes de moverlo, realizar tareas de mantenimiento o limpieza.
- No desmonte ningún componente electrónico para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- Desconecte inmediatamente el escritorio en caso de derrames. A continuación, utilice un paño seco para limpiar cualquier derrame. Existe riesgo de fallo del escritorio o descarga eléctrica si los componentes se mojan.
- Mantenga los cables del escritorio alejados de fuentes de calor.
- No retuerza ni doble excesivamente el cable de alimentación, ni coloque objetos pesados sobre él. Esto puede dañar el cable, provocando elementos cortados y cortocircuitos. Los cables dañados pueden provocar incendios y descargas eléctricas.
- Antes de ajustar el escritorio, asegúrese de que todos los cables tengan la longitud adecuada para que no se desplacen al moverlo.

Para una experiencia más segura



No permita que los niños operen el escritorio sin supervisión.



No arrastre el escritorio por el suelo ni lo tambalee con fuerza.



No se suba al escritorio.



No se siente sobre el escritorio.



No se siente, gatee ni se recueste debajo del escritorio.



Revise y apriete los sujetadores regularmente para una experiencia más estable.

Para obtener información sobre la garantía, visite:
www.andaseat.com
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, contáctenos a través de
sales-support@andaseat.com